



ОАО “Электроаппаратура”
Республика Беларусь, 246050,
г. Гомель, ул. Советская, 157
тел. (0232) 56-77-13, факс (0232) 56-91-72

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

ПГ 2150

ПГ 2200

ПГ 3150

ПГ 3200

СТБ 1757-2007

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИБМШ.332243.056 РЭ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии.

Внимательно изучив руководство по эксплуатации, Вы сможете правильно пользоваться плитой. Сохраняйте руководство по эксплуатации на протяжении всего срока службы плиты.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Руководство по эксплуатации распространяется на плиты газовые моделей ПГ 2150–ХХ, ПГ 2200–ХХ, ПГ 3150–ХХ, ПГ 3200–ХХ (далее – плита).

Модели плит отличаются между собой функциональными особенностями и элементами комфортности, набором комплектующих которые приведены в приложении А. В модели плиты последние цифры (условно « – ХХ ») обозначают номер исполнения, который указан в свидетельствах о приемке и продаже, в гарантийных талонах и на табличке плиты, расположенной на задней стенке.

- Плита оснащена четырьмя газовыми горелками и газовой духовкой и предназначена для приготовления пищи исключительно для личных (бытовых) нужд потребителя.

Духовка оснащена терморегулятором, который автоматически поддерживает в ней заданную температуру, или краном, применяемым совместно с термоуказателем, и устройством контроля пламени, обеспечивающим безопасность плиты, – в случае внезапного погасания пламени в горелке подача газа прекращается.

- Вид климатического исполнения УХЛ4 ГОСТ 15150.
- **ВНИМАНИЕ!** УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЛИТЫ К ГАЗУ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРАВО УСТАНОВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ.

- При покупке необходимо убедиться в наличии отметки о дате продажи, подписи продавца и штампа магазина в разделе «Свидетельство о продаже» и в гарантийном талоне.

• Механические повреждения изделия, появившиеся после покупки изделия, не являются гарантийным случаем и устраняются за дополнительную плату.

- Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии отсутствия повреждений и комплектности плиты.

- При подключении плиты должен быть заполнен «Талон на установку».

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

• Категория плиты по типу применяемых газов – II_{2НЗВ/Р}.

Используется природный газ G20 (метан) ГОСТ 5542-87 с давлением 1300 Па (13^{+5,0}_{-6,5} мбар) или сжиженный газ G30 (пропан-бутан) ГОСТ 20448-90 с давлением 3000 Па ((30±5) мбар).

Перевод плиты с природного на сжиженный газ производится заменой сопел горелок и винтов малого пламени (ВМП) кранов в соответствии с таблицей 1, разделом 14 только соответствующими организациями, имеющими лицензию на проведение указанных работ.

После перенастройки плиты на сжиженный газ необходимо на заднюю стенку плиты наклеить маркировочную табличку, поставляемую вместе с комплектом сопел и ВМП.

Таблица 1

| Горелка | | Природный газ ном. давл. 1300 Па (13 мбар) | | | | Сжиженный газ ном. давл. 3000 Па (30 мбар) | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------------|-------|-----|--|---------------------------|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | Q _n , кВт | Q _{min} , кВт | сопло | ВМП | Q _n , кВт | Q _{min} , кВт | сопло | ВМП | | | | | | |
| Рабочий стол | Быстрая (большая) | 3,0 | 0,75 | 150 | 65 | 3,0 | 0,75 | 100 | 49 | | | | | | |
| | Полубыстрая (средняя) | 2,0 | 0,5 | 120 | 49 | 2,0 | 0,5 | 80 | 36 | | | | | | |
| | Вспомогательная (маленькая) | 0,9 | 0,3 | 80 | 41 | 0,9 | 0,3 | 56 | 29 | | | | | | |
| Духовка | Плита (ширина x глубина) 50 x 50 см | 2,1 | 0,86 | 122 | 75 | 2,0 | 0,86 | 82 | 45 | | | | | | |
| | Плита (ширина x глубина) 50 x 60 см | 2,5 | 0,98 | 129 | 75 | 2,5 | 0,98 | 87 | 45 | | | | | | |
| | Плита (ширина x глубина) 60 x 60 см | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная мощность плиты, кВт | Плита (ширина x глубина) 50 x 50 см | 10 | | | | 9,9 | | | | | | | | | |
| | Плита (ширина x глубина) 50 x 60 см | 10,4 | | | | 10,4 | | | | | | | | | |
| | Плита (ширина x глубина) 60 x 60 см | | | | | | | | | | | | | | |
| Максимальный расход газа | Плита (ширина x глубина) 50 x 50 см | 964 л/ч | | | | 763 г/ч | | | | | | | | | |
| | Плита (ширина x глубина) 50 x 60 см | 1003 л/ч | | | | 793 г/ч | | | | | | | | | |
| | Плита (ширина x глубина) 60 x 60 см | | | | | | | | | | | | | | |

Q_n – номинальная тепловая мощность горелки;

Q_{min} – тепловая мощность горелки в положении крана «Малое пламя»

В графах «сопло» и «ВМП» указана маркировка, которая соответствует диаметру сопла в мм, умноженному на 100.

Сменные сопла и ВМП в комплект плиты не входят. Они имеются в сервисных службах

- Основные параметры плиты приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|--------------------|
| Класс плиты | 2/1 |
| Присоединительная резьба газопровода | G 1/2" |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Род тока | переменный |
| Духовка | газовая |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Диапазон температур работы духовки, °С | 135-270 |
| Высота до рабочего стола, см | 85 |
| Общий объём духовки | см. табл. 3 |
| Габаритные размеры | см. табл. 3 |
| Масса | см. табл. 3 |

- Срок службы плиты – 10 лет, по истечении которого, во избежание непредвиденных опасных ситуаций, необходимо обратиться в организацию, осуществляющую надзор за бытовыми газовыми приборами, для определения возможности дальнейшей эксплуатации плиты или необходимости ее замены.
- Критерии предельного состояния элементов изделия, при которых эксплуатация плиты недопустима:
 - прогар духовки;
 - дефекты шнура питания и гибкого шланга подвода газа.

Таблица 3

| Модель плиты | Габаритные размеры, см (ширина, глубина высота) | Полный объём духовки, дм ³ | Полезный объём духовки по ГОСТ 33988-2016, дм ³ | Масса, не более, кг |
|--|--|---------------------------------------|--|---------------------|
| Все исполнения плит модельного ряда ПГ 2150 | 51 x 55 x 85 | 50 | 43 | 34,5 |
| Все исполнения плит модельного ряда ПГ 2200 | 51 x 60 x 85 | | | 36,5 |
| Все исполнения плит модельных рядов: ПГ 3150 ПГ 3200 | 60 x 60 x 85 | 65 | 59 | 38 |

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 4

| Комплектующие | Кол. | Модель плиты |
|---|-------|--|
| Плита | 1 шт. | |
| Комплект горелок рабочего стола (насадка, крышка горелки) по 4 шт. | | |
| Решетка духовки | 1 шт. | |
| Жаровня для сбора жира (не предназначена для выпечки) | 1 шт. | |
| Фильтр | 1 шт. | |
| Колпачок (удаляется при подключении к газовой магистрали) | 1 шт. | |
| Предохранительный кронштейн | 1 шт. | |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. | |
| Гарантийная карта | 1 шт. | |
| Перечень сервисных центров | 1 шт. | |
| Тара | 1 шт. | |
| Решетка рабочего стола | 1 шт. | Все исполнения плит модельного ряда ПГ 2150 |
| | 2 шт. | Все исполнения плит модельных рядов: ПГ 2200, ПГ 3150, ПГ 3200 |
| Противень для выпечки, запекания и т.д. | 1 шт. | Кроме исполнения плит модельных рядов: ПГ 2150-00, ПГ 2150-01, ПГ 2200-04, ПГ 3150-00, ПГ 3150-01 |
| Щиток – 1 шт. с крепежом (винт, гайка – по 2 шт., шайба – 2 шт.) | | ПГ 2150-02, ПГ 2150-03, ПГ 2200-00, ПГ 2200-01, ПГ 3150-02, ПГ 3150-03, ПГ 3150-26, ПГ 3150-27, ПГ 3200-00, ПГ 3200-01 |

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Плита соответствует требованиям безопасности по СТБ ЕН 30-1-1-2005.
- Лица, пользующиеся плитами, обязаны знать правила безопасного обращения с бытовыми газовыми приборами и внимательно изучить данное руководство. Неправильно подключенная плита не обеспечит надёжную и безопасную работу и может привести к несчастному случаю.

- Плита предназначена для использования только исключительно для личных (бытовых) нужд потребителя.
- Размещение и эксплуатация газовых баллонов при установке плиты на сжиженный газ должны осуществляться с правилами пожарной безопасности.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЛИТОЙ, ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА В СЕТИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДАВЛЕНИЮ, УКАЗАННОМУ НА ТАБЛИЧКЕ ПЛИТЫ И В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- Использование плиты для приготовления пищи на газе ведет к образованию тепла и влажности в помещении установки. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию: держать открытыми естественные вентиляционные отверстия или предусматривать механическое вентиляционное устройство (например, вытяжку).

Интенсивное и продолжительное использование плиты может приводить к необходимости дополнительной вентиляции: например открытие окна или эффективное проветривание, например работа механического вентилятора на более высокой мощности.

- Ремонт плиты должен производиться только квалифицированным персоналом специализированных организаций, имеющих лицензию на право установки и обслуживания газовых приборов.

- Поврежденный шнур плиты можно заменять только в сервисной мастерской или на предприятии – изготавлителе.

- Для моделей с электророзжигом и/или освещением перед включением плиты в электросеть убедитесь в исправности шнура, вилки и розетки.

- Для моделей с электророзжигом и/или освещением все работы по ремонту и чистке плиты производите, только отключив её от электросети.

- **ВНИМАНИЕ!** ПЛАМЯ ГОРЕЛКИ ГАСНЕТ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА СВЫШЕ 1,2 М/С.

- **ВНИМАНИЕ!** КОГДА ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ДУХОВКОЙ, ДОСТУПНЫЕ ЧАСТИ ПЛИТЫ МОГУТ НАГРЕВАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ БЛИЗКО ДЕТЕЙ.

- Плита при использовании может сильно нагреваться. Избегайте прикосновения к нагревательным элементам внутри духовки.

- Во избежание несчастных случаев и возникновения пожара

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛИТЫ БЕЗ НАЛИЧИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ СТАНДАРТАМИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ В ПЛИТЕ ЭЛЕКТРОРОЗЖИГА.

Производитель не несет ответственности за возможный ущерб, вызванный отсутствием заземления или его неисправностью;

- ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕИСПРАВНОЙ ПЛИТОЙ;
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛИТУ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ (ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ, СУШКИ БЕЛЬЯ И Т.П.);
- ИСКАТЬ УТЕЧКИ ГАЗА ПРИ ПОМОЩИ СПИЧЕК И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ ОТКРЫТОГО ОГНЯ;

- УСТАНАВЛИВАТЬ ПЛИТУ В МЕСТАХ С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ (ВПЛОТНУЮ К ДЕРЕВЯННЫМ, ПОКРЫТЫМ ОБОЯМИ, ГОРЮЧИМ ПЛАСТИКОМ И ПОДОБНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ);
- ОТКРЫВАТЬ ОБЩИЙ КРАН НА ГАЗОВОМ СТОЯКЕ, НЕ ПРОВЕРИВ, ЗАКРЫТЫ ЛИ ВСЕ КРАНЫ ПЛИТЫ;
- ОСТАВЛЯТЬ РАБОТАЮЩУЮ ПЛИТУ БЕЗ ПРИСМОТРА;
- СТАВИТЬ НА РЕШЕТКИ СТОЛА ГРУЗ МАССОЙ БОЛЕЕ 12 КГ НАД КАЖДОЙ ГОРЕЛКОЙ;
- НАГРУЖАТЬ ПЛИТУ ГРУЗОМ БОЛЕЕ 100 КГ;
- НАГРУЖАТЬ ПРОТИВЕНЬ И РЕШЕТКУ МАССОЙ БОЛЕЕ 3 КГ;
- НАГРУЖАТЬ ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОСУДЫ МАССОЙ БОЛЕЕ 5 КГ;
- САМОВОЛЬНО ПРОИЗВОДИТЬ КАКИЕ-ЛИБО КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛИТЫ;
- ДЕРЖАТЬ ВБЛИЗИ ВКЛЮЧЕННОЙ ПЛИТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ВЕЩЕСТВА;
- РАБОТА ДУХОВКИ С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕЙ;
- ДОПУСКАТЬ ДЕТЕЙ К РАБОТАЮЩЕЙ ГАЗОВОЙ ПЛИТЕ В ВОЗРАСТЕ ДО 14 ЛЕТ.
- Кухонные полотенца, шторы и т.п. должны находиться на безопасном расстоянии, исключающем их воспламенение.
- В случае прекращения подачи газа или самопроизвольного погасания горелки необходимо немедленно закрыть кран перед плитой и краны плиты.
- **ВНИМАНИЕ!** ПРИ ПОЯВЛЕНИИ В ПОМЕЩЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА НЕОБХОДИМО ПЕРЕКРЫТЬ КРАН ПЕРЕД ПЛИТОЙ, ВСЕ КРАНЫ ПЛИТЫ, ОТКРЫТЬ ОКНО ЛИБО ФОРТОЧКУ И ВЫЗВАТЬ АВАРИЙНУЮ ГАЗОВУЮ СЛУЖБУ.

ДО УСТРАНЕНИЯ УТЕЧЕК НЕ ПРОИЗВОДИТЬ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОГНЁМ ИЛИ ИСКРООБРАЗОВАНИЕМ (НЕ ЗАЖИГАТЬ СПИЧКИ, НЕ КУРИТЬ, НЕ ВКЛЮЧАТЬ ИЛИ ОТКЛЮЧАТЬ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ).

- Когда плита не работает, общий кран на газовом стояке должен быть закрыт.
- В случае возникновения пожара необходимо перекрыть подачу газа и вызвать пожарную службу.
- Периодически (не реже одного раза в полгода) проверяйте состояние электрошнура и гибкого шланга подвода газа. При обнаружении каких-либо дефектов (трещины, затвердение материала и т.п.) немедленно обращайтесь в сервисную службу.
- Жаровня служит для сбора жира и сока, выделяющихся при приготовлении блюд на решетке. **Жаровня не предназначена для выпечки.**
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

- Особую осторожность проявляйте при приготовлении блюд с большим количеством жира или масла. Перегретые, они легко воспламеняются.

ЗНАЙТЕ! НЕЛЬЗЯ ТУШИТЬ ВОСПЛАМЕНИВШЕЕСЯ МАСЛО ИЛИ ЖИР ВОДОЙ. ПОСУДУ С ОГНЕМ НУЖНО ПЛОТНО НАКРЫТЬ КРЫШКОЙ.

ПОМНИТЕ! НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ НЕСЧАСТНЫМИ СЛУЧАЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ПЛИТОЙ, ЯВЛЯЮТСЯ ОЖОГИ. ОБЫЧНО ОНИ ПРОИСХОДЯТ:

 - при касании горячих частей плиты;
 - при расплескивании кипящих жидкостей;
 - в ситуациях, когда опрокидывается посуда, стоящая на передних конфорках.

Производитель не несет ответственности за возможный ущерб, вызванный неправильным применением плиты.

5 УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ

5.1 Устройство плиты.

В руководстве дается описание всех исполнений плит, поэтому в нем могут упоминаться функции (см. приложение А), которых нет в Вашей плите.

Примечание – в связи с постоянным усовершенствованием конструкции плиты могут иметь место непринципиальные схемные и конструктивные изменения, не ухудшающие её качества.

ВНИМАНИЕ! ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ НЕКОТОРЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛИТЫ (РЕШЕТКИ РАБОЧЕГО СТОЛА, НАСАДКА И КРЫШКА ГОРЕЛКИ И Т.Д.) ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ. Это не изменяет потребительских свойств плиты и является нормальным.



Рисунок 1 – Устройство плиты

5.2 Органы управления

- Органами управления плиты являются ручки регулирования мощности горелок рабочего стола и духовки, кнопки, расположенные на панели управления в соответствии с рисунками 2, 2а и 2б.

Ручка регулирования мощности духовки



Кнопка освещения духовки* Ручка крана горелки рабочего стола

Кнопка электророзжига *



Таймер Ручка регулирования мощности духовки

Рисунок 2 – Панель управления плит ПГ 3150-XX



Рисунок 2а – Панель управления плит ПГ 2150-XX



Рисунок 2б – Панель управления плит ПГ 2200-XX, ПГ 3200-XX

*Предусмотрена в некоторых исполнениях плит

5.3 Горелки рабочего стола

- Расположение горелок стола плиты приведены на рисунке 3.

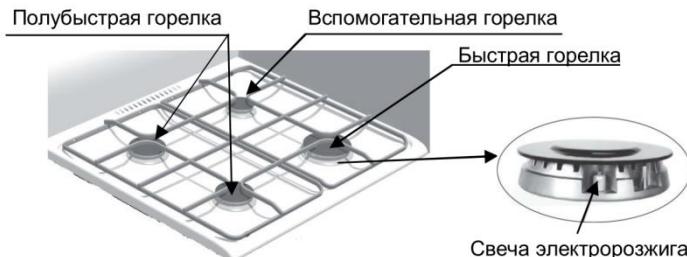


Рисунок 3 - Расположение горелок стола плиты

5.4 Отделение для хранения посуды

- В нижней части плиты расположено отделение для хранения посуды и принадлежностей (кроме плиты ПГ 2150-00, ПГ 2150-01, ПГ 3150-00 и ПГ 3150-01).

ВНИМАНИЕ! НЕ ХРАНИТЕ В ЭТОМ ОТДЕЛЕНИИ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

Плиты выпускаются двух исполнений: с откидной дверцей или с выдвижным ящиком в соответствии с рисунком 4.

Чтобы открыть дверцу, её нужно приподнять вверх и наклонить на себя.

Чтобы открыть ящик, его нужно приподнять вверх. Для того, чтобы извлечь ящик из плиты, прежде всего, выдвиньте его до ограничителя, затем еще раз приподнимите и извлеките. Ящик плиты устанавливается следующим образом: задний ползун ящика вставьте в направляющую на плите и задвиньте до упора.



Откидная дверца



Выдвижной ящик

Рисунок 4 – Отделение для хранения посуды.

5.5 Крышка плиты стеклянная.

- На стеклянной крышке нанесена надпись, которая означает:



ВНИМАНИЕ: СТЕКЛЯННАЯ КРЫШКА ПРИ НАГРЕВЕ МОЖЕТ ЛОПНУТЬ. ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ КРЫШКИ ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЕ ГОРЕЛКИ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ГОРЕЛКИ СТОЛА ПРИ ЗАКРЫТОЙ КРЫШКЕ.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Установка плиты

- **ВНИМАНИЕ!** УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЛИТЫ К ГАЗУ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРАВО УСТАНОВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ, И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ТИПА ПОДКЛЮЧАЕМОГО ГАЗА И ДАВЛЕНИЯ ГАЗА В СЕТИ ТОМУ, НА КОТОРЫЙ НАСТРОЕНА ПЛИТА.

Работы, изложенные в пунктах, помеченных *, должны выполняться специалистами сервисной службы.

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕНОСИТЬ ПЛИТУ ЗА РУЧКУ ДВЕРЦЫ ДУХОВКИ, СТОЛ И КРЫШКУ ПЛИТЫ.**

• Плита не присоединяется к патрубку для отвода продуктов сгорания. Плита должна быть установлена в помещении с хорошей вентиляцией.

• Перед подключением плиту необходимо установить на место, обеспечив её устойчивость в горизонтальном положении.

ПЛИТА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УСТАНОВКИ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПОЛ, БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДСТАВОК.

Точную регулировку ножек производите широкой отверткой, вращая ножки внутри отделения для хранения посуды. Для удобства вращения чуть приподнимите край плиты со стороны регулирования.

• При установке плиты необходимо выдержать расстояния, которые приведены на рисунке 5. Расстояние от задней стенки плиты до стены помещения не менее 50 мм.

• Модели плит, не имеющие крышки стола, комплектуются щитком, который закрепляется перед установкой плиты. Щиток необходимо установить на рабочий стол, совместив отверстия для крепления. Закрепить с помощью отвертки винт, шайбу и гайку в двух местах в соответствии с рисунком 6.

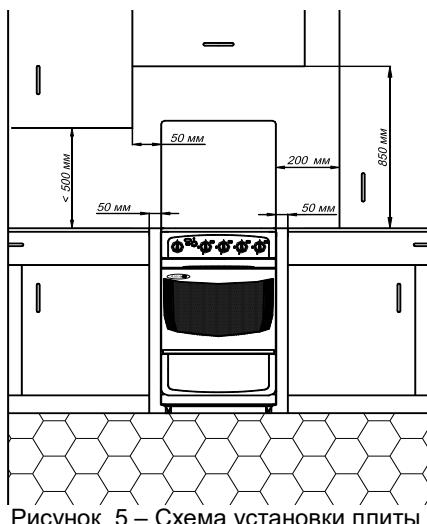


Рисунок 5 – Схема установки плиты

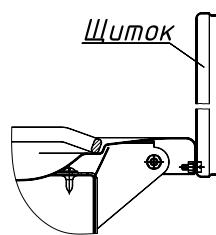


Рисунок 6 – Крепление щитка

- Для предохранения плиты от опрокидывания, в комплект входит предохранительный кронштейн.

Порядок установки кронштейна (устанавливается потребителем):

- Установите плиту на рабочее место, проверив, не препятствует ли открыванию крышки трубы газового стояка. Отметьте на полу линию передней стенки и габариты по ширине согласно рисунку 7;

– отставьте плиту в сторону, разметьте и точно проведите среднюю ось, на которой отложите размер 400 мм;

– приставьте кронштейн и отметьте на полу крепежные отверстия;

– если пол деревянный, просверлите отверстия \varnothing 3 мм.

В остальных случаях просверлите отверстия \varnothing 8 мм, вставьте дюбели;

– закрепите кронштейн шурупами;

– поставьте плиту на место, задвинув ее до зацепления кронштейна с отверстием в задней стенке.

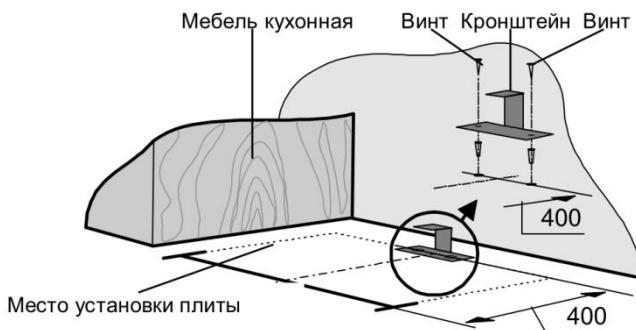


Рисунок 7 – Порядок установки кронштейна

- На рабочий стол установить горелки в соответствии с рисунками 3, 8: на смеситель рабочего стола установить насадку, затем сверху надеть крышку горелки.

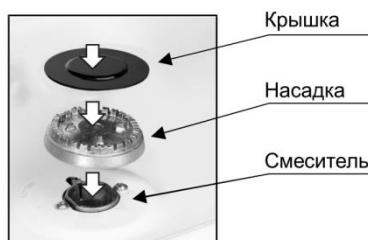


Рисунок 8 – Установка горелки

- На рабочий стол установить решетку, в духовку – противень, решетку духовки в соответствии с рисунком 1.

6.2 Подключение плиты

- Плита имеет присоединительную резьбу газопровода G1/2".
- Плита может подключаться к газовому стояку посредством гибкого шланга с накидной гайкой с резьбой G1/2" в соответствии с рисунком 9.

Выбранный гибкий шланг должен быть разрешён к применению органами, осуществляющими лицензирование изделий системы газоснабжения.

Гибкий шланг в комплект поставки не входит и приобретается через торговую сеть.

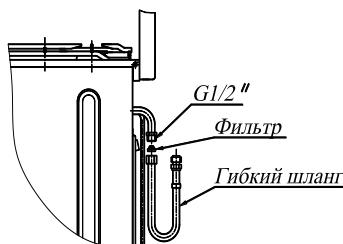


Рисунок 9 – Схема подключения гибкого шланга прямым соединением

- При подключении и установке плиты должны быть соблюдены следующие требования:

- извлечь защитный колпачок;
- шланг должен быть доступен для осмотра по всей длине;
- шланг не должен ничем пережиматься, иметь сильных изгибов и испытывать растягивающие усилия;
- шланг и шнур питания для моделей с электророзжигом не должен проходить в зоне горячего воздуха дымохода и касаться задней стенки плиты (см. рисунок 10).
- длина шланга не должна быть более 2,5 метра;
- если шланг имеет повреждения, он должен заменяться целиком, ремонт недопустим.

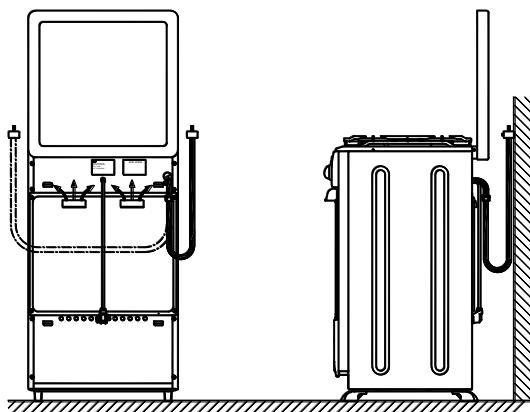


Рисунок 10 – Примеры подключения шланга

6.3 Первое включение

- При первом включении механик должен проверить герметичность присоединения плиты к газопроводу или баллону и провести регулировочные работы.

ПОМНИТЕ! ЗАПРЕЩЕНО ПРОВЕРЯТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ И ИСКАТЬ УТЕЧКИ ГАЗА С ПОМОЩЬЮ ЗАЖЕМНОЙ СПИЧКИ И ДРУГОГО ОТКРЫТОГО ОГНЯ.

- * После подключения плиты необходимо проверить работу горелок.
- При нормальном горении пламя спокойное с ровными языками одинаковой окраски.
- Перед включением плиты в электросеть, проверьте соответствие напряжения электросети напряжению, указанному в маркировке плиты, а также наличие розетки с заземлением (для моделей с электророзжигом).
- Прежде чем пользоваться плитой, все части плиты протирают насухо, а духовку и комплект (противень, жаровню и решетку) вымыть теплым мыльным раствором, затем протереть насухо и просушить.
- Перед началом эксплуатации пустую духовку рекомендуется прогреть в течение 30 мин при температуре 250 °C для удаления консервационных материалов. При этом возможно появление неприятного запаха следует проветрить помещение. После остывания духовку вымыть и высушить.
 - Минимальный диаметр посуды, устанавливаемой на горелки:
 - вспомогательную (маленькую) – 12 см;
 - полубыструю (среднюю) – 16 см;
 - быструю (большую) – 20 см.

При приготовлении пищи на плите не рекомендуется использовать посуду с выпуклым дном.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Положение каждой горелки, управляемой соответствующей ручкой, схематически помечено закрашенным кружком на панели управления.

Все краны обеспечивают плавную регулировку пламени, а также работу горелок в режимах «Большое пламя» (символ – ) и в фиксированном режиме «Малое пламя» (символ – ).

7.1 Эксплуатация рабочего стола

• Включение и зажигание горелки

Для зажигания горелки следует:

- открыть общий кран на газовом стояке;
- поднести горящую спичку к выбранной Вами горелке;
- одновременно нажать и повернуть соответствующую ручку крана против часовой стрелки на 90 градусов. Через 1-2 секунды газ должен загореться равномерно у всех огневых отверстий горелки.

Горелка загорится в режиме «Большое пламя» (символ – )

Для перехода в режим «Малое пламя» (символ – ) необходимо продолжить поворот против часовой стрелки до упора.

Если горелка не зажглась, повторяйте попытки снова, но не более чем в течение 5 секунд. Если после этого горелка не зажигается, закройте кран и повторите розжиг снова не менее чем через 1 минуту.

При погасании пламени горелки (по любой причине) выключите газ, перекрыв кран горелки, и подождите не менее 1 минуты перед повторным включением.

• Включение и зажигание горелки с электророзжигом

В плитах оснащенных электророзжигом, горелки стола зажигаются от искры высоковольтного разряда.

Для зажигания горелки с электророзжигом следует:

- вставить вилку шнура питания в розетку электрической сети;
- открыть общий кран подачи газа;
- нажать и повернуть ручку крана против часовой стрелки, установить на символ  . Одновременно нажать и отпустить кнопку электророзжига (символ – ), между разрядником и горелкой на всех конфорках прокакивает искра. Газ должен загореться в режиме «Большое пламя» равномерно у всех огневых отверстий горелки. Разжигается горелка, на которую подается газ.

Для перехода в режим «Малое пламя» необходимо нажимая, повернуть ручку продолжить против часовой стрелки до символа  .

Когда в сети большое давление, горелка зажигается легче при меньшей подаче газа (положение ручки между «Большим» и «Малым» пламенем).

Если горелка не зажглась, повторяйте попытки снова, но не более чем в течение 5 секунд. Если после этого горелка не зажигается, закройте кран и повторите розжиг снова не менее чем через 1 минуту.

При погасании пламени горелки (по любой причине) выключите газ, перекрыв кран горелки, и подождите не менее 1 минуты перед повторным включением.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАЖИМАТЬ КНОПКУ ЭЛЕКТРОРОЗЖИГА ПРИ СНЯТЫХ ГОРЕЛКАХ – ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОРОЗЖИГА!

• Выключение горелки рабочего стола

Для выключения горелки рабочего стола следует нажать и повернуть соответствующую ручку крана по часовой стрелке до упора (символ «●»).

При завершении работы всех горелок необходимо перекрыть общий кран на газовом стояке.

7.2 Зажигание горелки духовки

• Зажигание горелки духовки

Для зажигания горелки духовки следует:

- открыть общий кран на газовом стояке;
- открыть дверцу духовки;
- поднести зажженную спичку к запальному отверстию (см. рисунок 11);
- нажать и повернуть ручку крана против часовой стрелки, установить на символ MAX;
- при появлении пламени для срабатывания устройства безопасности необходимо удерживать рукоятку управления в нажатом положении в течение (10...30) секунд;
- отпустить рукоятку и убедиться, что пламя не погасло, закрыть дверцу;
- прогреть духовку в течение не менее 2-х минут в положении «min»;
- установить рукоятку управления в нужное положение для прогрева духовки и приготовления;
- при погасании пламени горелки (по любой причине) выключите газ, повернуть рукоятку в положение «0», и подождите не менее 1 минуты перед повторным включением.



Рисунок 11 – Зажигание горелки духовки

• Включение и зажигание горелки духовки с электророзжигом

Для включения горелки духовки следует:

- вставить вилку шнура питания в розетку электрической сети;
- открыть общий кран подачи газа;
- открыть дверцу духовки;
- нажать и повернуть ручку крана против часовой стрелки, установить на символ MAX. Одновременно нажать и отпустить кнопку . Газ должен загореться в горелке духовки;
- при появлении пламени удерживать ручку крана духовки в нажатом положении в течение от 10 до 30 секунд для срабатывания устройства безопасности;
- отпустить ручку крана духовки и, убедившись, что пламя не погасло, закрыть дверцу духовки.

ВНИМАНИЕ! РОЗЖИГ ГОРЕЛКИ ДУХОВКИ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ НЕ БОЛЕЕ 5 СЕК. ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ВРЕМЕНИ ГОРЕЛКА НЕ ЗАЖГЛАСЬ, СЛЕДУЕТ ПОВТОРИТЬ РОЗЖИГ ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕ НЕ МЕНЕЕ ЧЕРЕЗ 1 МИНУТУ.

- **Регулировка температуры в духовке**

Установка и управление рабочей температурой в духовке обеспечивается применением терморегулятора или крана с использованием шкалы термоуказателя.

Температура в духовке регулируется поворотом ручки крана духовки в диапазоне от «*min*» до «*max*».

ВНИМАНИЕ! ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЬ ЖАРОЧНОГО ШКАФА СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО ЗА РУЧКУ, ИЗБЕГАЯ КАСАНИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВЕРИ.

Для установки в духовке нужной Вам температуры:

– для плит с терморегулятором, поверните ручку крана духовки в соответствующее положение, согласно таблице 5:

Таблица 5

| Положение ручки крана духовки | min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | max |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| * Средняя температура в центре рабочего пространства духовки, $^{\circ}\text{C}$ | 135 | 140 | 145 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 240 | 255 |

* Допускаемое отклонение температуры от указанной $\pm 15^{\circ}\text{C}$

– для плит с термоуказателем, температура выставляется в процессе приготовления по шкале термоуказателя.

Шкала с цифрами на термоуказателе нанесена для удобства запоминания выбранного режима.

- **Выключение горелки духовки**

По окончании работы духовки установите ручку крана духовки в положение, соответствующее символу «*●*».

При завершении работы всех горелок необходимо перекрыть общий кран подачи газа.

7.3 Кнопка освещения духовки

При нажатии кнопки  включается освещение духовки, при повторном нажатии — выключается.

7.4 Ручка таймера (механического)

Вокруг ручки таймера в соответствии с рисунками 2, 2а и 2б нанесена шкала с делениями от 0 до 60 минут. Механический таймер заводится поворотом ручки по часовой стрелке. Устанавливая время, следует сначала завести ручку таймера приблизительно на 5 делений шкалы дальше необходимого значения. Затем, поворачивая ручку против часовой стрелки, установить ее на нужное значение времени. По истечении установленного времени раздастся звуковой сигнал.

При необходимости выключить таймер следует поворотом против часовой стрелки установить ручку на символ **0**.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед началом уборки необходимо отключить плиту от электросети (при наличии электророзжига).
- Прежде чем открывать крышку плиты следует удалить с неё жидкостные загрязнения.
- Прежде чем закрывать крышку плиты горелки рабочего стола необходимо остудить.
- Плиту следует мыть кухонной губкой, теплой водой с моющим средством для посуды и протирать мягкой тканью.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ЧИСТКЕ ДУХОВКИ НЕ ПОВРЕДИТЕ ДАТЧИК ТЕМПОРЕГУЛЯТОРА, ПЛАФОН ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ И УПЛОТНИТЕЛЬ ДУХОВКИ.

- При чистке плиты не пользуйтесь металлической мочалкой, щеткой или ножом для удаления загрязнений. Прикипевшую грязь предварительно размочите.
- При чистке плиты не применяйте абразивные порошки, а также вещества, содержащие кислоты.
- Не используйте крупнозернистые абразивные чистящие средства или острые металлические предметы для очистки стекла дверцы, так как это может оцарапать поверхность и привести к повреждению стекла.
- Каждый раз после пользования духовкой ее необходимо вымыть теплой водой с моющим средством, протереть насухо и просушить.

ВНИМАНИЕ! ОЧИСТКА ПАРОМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ АЭРОЗОЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИРА.

Когда моете духовку, будьте аккуратны – не повредите резиновое уплотнение.

• ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ДВЕРЦЫ ДУХОВКИ

- Для удобства чистки духовки дверцу можно демонтировать в соответствии с рисунком 12. Установку дверцы производите в обратной последовательности.
 - откройте дверцу;
 - поднимите и поверните до упора рычаги, расположенные на двух шарнирах (см. рисунок 12);
 - закройте дверцу до упора в рычагах и приподнимите вверх, снимите.

Установку дверцы производите в обратной последовательности.

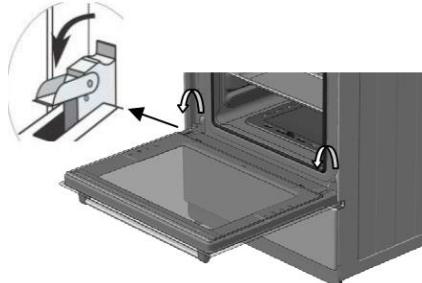


Рисунок 12 – Схема демонтажа дверцы духовки

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Перевозить плиту необходимо в заводской упаковке согласно указанным на ней требованиям манипуляционных знаков.
- Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту плиты от атмосферных осадков и механических повреждений.
- Плиту необходимо хранить в помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40 °C, относительной влажности воздуха не более 80 % при 25 °C.
- При транспортировании плиты должна быть исключена возможность перемещения внутри транспортного средства.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДВЕРГАТЬ ПЛИТУ УДАРНЫМ НАГРУЗКАМ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ.**
- Назначенный срок хранения: 12 месяцев.

10 УТИЛИЗАЦИЯ

- Если вы хотите заменить старую плиту, необходимо обратиться в организацию, осуществляющую надзор за бытовыми газовыми приборами, по разъяснению порядка утилизации.
- В случае, если плита будет отправлена на свалку, помните, что, попав в детские руки, она может привести к несчастному случаю. Позаботьтесь о том, чтобы сделать ее максимально безопасной. Обрежьте шнур питания (для моделей плит с электророзжигом).

11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

- При возникновении неполадок проверьте перед вызовом мастера сервисного центра:
 - открыт ли общий кран на газовом стояке;
 - чистые и сухие ли горелки стола;
 - подключена ли плита к электросети (при наличии электророзжига).
- Возможные неисправности плиты и способы их устранения приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
|--|---|--|
| 1. Не поступает газ к горелке. | Засорилось сопло. | Прочистить тонкой иглой выходное отверстие сопла. |
| 2. Горелка горит неравномерно. | Засорились отверстия горелки. | Прочистить отверстия горелки жесткой щеткой. |
| 3. Заклинило ручку крана либо она поворачивается с трудом. | Выработалась смазка крана. | *) Отвернуть и снять фланец крана и стержень с пружиной. Извлечь пробку крана. Удалить старую смазку и нанести тонким равномерным слоем новую. Смазка не должна попасть в газовые каналы. (Рекомендуемая смазка «Герметин») |
| 4. Не работает электророзжиг – нет искры – есть искра, но не зажигается | – Повреждена проводка к разряднику; – Сломан фарфоровый корпус разрядника; – Сильно загрязнен или залит разрядник; – Слишком большое давление сети | *) Заменить проводку; *) Заменить разрядник; Прочистить и просушить разрядник; Зажигать при меньшей подачи газа. |
| 5. Не работает устройство контроля пламени горелки духовки (во время розжига при отпускании рукоятки крана пламя гаснет) | – Нет электрического контакта в месте соединения термопары – контакт катушки электромагнитного клапана крана; – Рабочий конец термопары находится вне пламени горелки – Не достаточен рабочий ход рукоятки крана – Не работает электромагнитный клапан крана | *) Зачистить контакт термопары, подтянуть винт крепления термопары к крану (момент затяжки не более 2 Н·м) *) Установить рабочий конец термопары относительно отверстия горелки с зазором 1,5-0,5 *) Заменить рукоятку, уменьшить зазор между краном духовки и панелью управления; *) Заменить кран |
| 6. Не горит лампа освещения духовки | – Перегорела лампа – Повреждена проводка | Заменить лампу исправной (см. раздел 12) *) Заменить проводку |

*) Работа выполняется ремонтной службой.

12 ЗАМЕНА ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ДУХОВКИ

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЛАМПЫ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРИБОР ВЫКЛЮЧЕН, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

Для замены лампы освещения необходимо:

- отключить плиту от электрической сети;
- вывернуть против часовой стрелки стеклянный плафон, закрывающий лампу в соответствии с рисунком 13;
- заменить лампу мощностью не более 15 Вт;
- установить плафон.

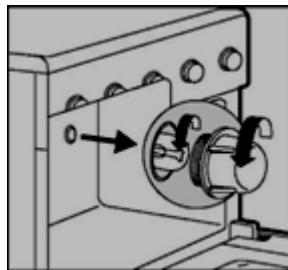


Рисунок 13 – Замена лампы освещения

13 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- ОАО «Электроаппаратура» не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям, животным и помещениям по причине нарушения правил эксплуатации плиты.
- Плита снимается с гарантии в следующих случаях:
 - в случае утери Руководства по эксплуатации. Дубликат документа не выдается;
 - нарушения потребителем правил установки и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве;
 - некомплектности и механических повреждений после продажи плиты;
 - обнаружения следов воздействия химических веществ;
 - использования изделия не по назначению;
 - небрежности при хранении, эксплуатации и транспортировании потребителем, торгующей или транспортной организацией;
 - повреждения или нарушения нормальной работы, вызванные животными или насекомыми;
 - нарушений потребителем техники безопасности при эксплуатации плиты.
- Гарантийный срок эксплуатации плиты – 2 года со дня продажи через торговую сеть при условии:
 - соблюдения правил транспортировки и хранения;
 - соблюдения правил установки и эксплуатации;
 - разборки и ремонта лицами, имеющими на это право;
 - присутствия отметки о дате продажи и штампа магазина на гарантийном талоне.
- Гарантийный срок эксплуатации плиты при отсутствии отметки о продаже в руководстве по эксплуатации – 2 года с даты изготовления.
- Гарантийный срок эксплуатации плиты, установленной в общежитии или других местах общего пользования, – 6 месяцев со дня продажи, а при отсутствии отметки о продаже в руководстве по эксплуатации и записи об установке – с даты изготовления.
- Гарантийный срок эксплуатации гибкого шланга в соответствии с документацией на шланг.
- При обнаружении производственного дефекта в течение гарантийного срока эксплуатации ремонт плиты будет произведен на предприятии – изготовителе или уполномоченной сервисной службе.
- Доставка плит для гарантийного ремонта и возврат их после ремонта владельцам проводятся силами и средствами предприятий, осуществляющих гарантийный ремонт.
- Претензии по комплектности и механическим повреждениям после продажи плиты не принимаются.
- Гарантийное обслуживание не распространяется на лампу освещения духовки, регулировку, чистку и уход за изделием.

14 РЕКОМЕНДАЦИИ РЕМОНТНЫМ СЛУЖБАМ

- Для работы на другом виде (давлении) газа необходимо заменить сопла горелок и винты малого пламени (ВМП) кранов. Сопла и ВМП имеют обозначение и устанавливаются согласно таблице 1.

- **Замена сопла горелки стола.**

- снять решётку с поддона плиты;
- снять крышку горелки и вынуть насадку;
- с помощью торцевого гаечного ключа (S=7 мм) вывернуть сопло из смесителя и заменить на новое;

- сборку произвести в обратной последовательности.

- **Замена сопла горелки духовки.**

- снять кожух задний;
- отверткой отвинтить винты, крепящие смеситель духовки к задней стенке;
- отогнуть трубку со смесителем духовки на 20 – 25 см;
- с помощью торцевого гаечного ключа (S=7 мм) вывернуть сопло духовки и заменить на новое;

- сборку произвести в обратной последовательности.

- **Замена ВМП в кранах горелок стола**

- снять решётку с поддона плиты;
 - снять крышки горелок и вынуть насадки;
 - отвинтить отвёрткой винты и шурупы по металлу крепления поддона к плите;
 - снять поддон с крышкой с плиты;
 - гаечным ключом (S=9 мм) отвинтить винты малого пламени с кранов;
 - закрутить новые ВМП полностью до упора;
 - сборку произвести в обратной последовательности.
- Для регулирования ВМП, в кранах, имеющим отверстие в валу крана, необходимо перевести ручку крана в положение «Малое пламя», снять рукоятку и отверткой, вставленной в шлиц ВМП через отверстие в валу вращая ВМП, в направлении закручивания, добиться минимального, но устойчивого пламени горелки (длина пламени должна составлять 4...6 мм).

Правильность настройки проверяется быстрым поворотом ручки крана из положения «Большое пламя» в положение «Малое пламя». Пламя при этом не должно гаснуть.

- **Замена ВМП в кране горелки духовки.**

- снять решётку с поддона плиты;
 - снять крышки горелок и вынуть насадки;
 - отвинтить отвёрткой винты и шурупы по металлу крепления поддона к плите;
 - снять поддон с крышкой с плиты;
 - снять с панели управления рукоятки с пружинами;
 - отвинтить отвёрткой винты, крепящие снизу панель управления к плите;
 - снять панель управления, потянув ее на себя вверх;
 - заменить ВМП из крана или отрегулировать, в зависимости от конструкции крана;
 - сборку произвести в обратной последовательности.
- Для регулирования ВМП в кранах, имеющих регулируемый ВМП необходимо перевести ручку крана в положение «Малое пламя» и отверткой, вращая ВМП, добиться минимального, но устойчивого пламени горелки (длина пламени должна составлять 4...6 мм).

Правильность настройки проверяется быстрым поворотом ручки крана из положения «Большое пламя» в положение «Малое пламя», пламя при этом не должно гаснуть.

- При ремонте (замене) газовых горелок повторное использование резиновых уплотнительных колец не допускается. Их необходимо заменить на новые.

Приложение А

Исполнения плиты ПГ 2150

Таблица А.1

| Исполнение | Особенности конструктивного исполнения | | | | | | | | Цвет | |
|------------|--|-------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------|----------------|-----------------|------------|
| | Крышка | Щиток | Электророзжиг стола | Электророзжиг духовки | Подсветка духовки | Газ-контроль горелок стола | Таймер | Терморегулятор | Ящик для посуды | |
| 00 | | | | | | | | | | белый |
| 01 | | | | | | | | | | коричневый |
| 02 | | * | | | * | | | | * | белый |
| 03 | | * | | | * | | | | * | коричневый |
| 04 | металлическая | | | * | | | | | * | белый |
| 05 | металлическая | | | * | | | | | * | коричневый |
| 06 | металлическая | * | | * | * | | | * | | белый |
| 07 | металлическая | * | | * | * | | | * | | коричневый |
| 08 | стеклянная | * | | * | * | | | * | | белый |
| 09 | стеклянная | * | | * | * | | | * | | коричневый |
| 10 | металлическая | * | | * | | * | | * | | белый |
| 11 | металлическая | * | | * | | * | | * | | коричневый |
| 12 | стеклянная | * | | * | * | * | | * | | белый |
| 13 | стеклянная | * | | * | * | * | | * | | коричневый |
| 14 | металлическая | * | * | * | | * | | * | | белый |
| 15 | металлическая | * | * | * | | * | | * | | коричневый |
| 16 | стеклянная | * | * | * | * | * | | * | | белый |
| 17 | стеклянная | * | * | * | * | * | | * | | коричневый |
| 18 | металлическая | * | * | * | | * | * | * | | белый |
| 19 | металлическая | * | * | * | | * | * | * | | коричневый |
| 20 | стеклянная | * | * | * | | * | * | * | | белый |
| 21 | стеклянная | * | * | * | | * | * | * | | коричневый |
| 22 | металлическая | * | | * | | | | | * | белый |
| 23 | металлическая | * | | * | | | | | * | коричневый |
| 24 | стеклянная | * | * | * | * | * | * | * | | белый |
| 25 | стеклянная | * | * | * | * | * | * | * | | коричневый |

Исполнения плиты ПГ 2200

Таблица А.2

| Исполнение | Особенности конструктивного исполнения | | | | | | | | | |
|------------|--|-------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------|----------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| | Крышка | Щиток | Электророзжиг стола | Электророзжиг духовки | Подсветка духовки | Таймер | Газ-контроль горелок стола | Терморегулятор | Ящик для посуды | Дверца нижняя откидная |
| 00 | | * | | | | | | | * | * |
| 01 | | * | * | | | | | | * | |
| 02 | крашеная | | | * | | | | | | * |
| 03 | крашеная | | | * | | | | | | * |
| 04 | | | | | | | | | | * |
| 05 | крашеная | * | * | | | | | | | * |
| 06 | крашеная | * | * | | | | | | | * |
| 07 | стеклянная | * | * | | | | | | | * |
| 08 | крашеная | * | * | | | * | | | | * |
| 09 | крашеная | * | * | | | * | | | | * |
| 10 | стеклянная | * | * | | | * | | | | * |
| 11 | крашеная | * | | | * | * | | | | * |
| 12 | стеклянная | * | | | * | * | | | | * |
| 13 | крашеная | * | * | | * | * | | | | * |
| 14 | стеклянная | * | * | | * | * | | | | * |
| 15 | крашеная | * | * | | * | * | | * | | * |
| 16 | стеклянная | * | * | | * | * | | * | * | * |
| 17 | крашеная | | * | * | * | * | * | * | * | |
| 18 | стеклянная | | * | * | * | * | * | * | * | |

Таблица А.3

| Исполнение | Особенности конструктивного исполнения | | | | | | | Цвет | | |
|------------|--|-------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------|----------------|-----------------|------------------------|
| | Крышка | Щиток | Электророзжиг стола | Электророзжиг духовки | Подсветка духовки | Газ-контроль горелок стола | Таймер | Терморегулятор | Ящик для посуды | Дверца нижняя откидная |
| 00 | | | | | | | | | белый | |
| 01 | | | | | | | | | коричневый | |
| 02 | * | | * | | * | | * | | белый | |
| 03 | * | | * | | * | | * | | коричневый | |
| 04 | металлическая | | * | | * | | * | | белый | |
| 05 | металлическая | | * | | * | | * | | коричневый | |
| 06 | металлическая | | * | | * | | * | | белый | |
| 07 | металлическая | | * | | * | | * | | коричневый | |
| 08 | стеклянная | | * | | * | | * | | белый | |
| 09 | стеклянная | | * | | * | | * | | коричневый | |
| 10 | металлическая | | * | | * | | * | | белый | |
| 11 | металлическая | | * | | * | | * | | коричневый | |
| 12 | стеклянная | | * | | * | | * | | белый | |
| 13 | стеклянная | | * | | * | | * | | коричневый | |
| 14 | металлическая | | * | | * | | * | | белый | |
| 15 | металлическая | | * | | * | | * | | коричневый | |
| 16 | стеклянная | | * | | * | | * | | белый | |
| 17 | стеклянная | | * | | * | | * | | коричневый | |
| 18 | металлическая | | * | | * | | * | | белый | |
| 19 | металлическая | | * | | * | | * | | коричневый | |
| 20 | стеклянная | | * | | * | | * | | белый | |
| 21 | стеклянная | | * | | * | | * | | коричневый | |
| 22 | металлическая | | * | | * | | * | | белый | |
| 23 | металлическая | | * | | * | | * | | коричневый | |
| 24 | стеклянная | | * | | * | | * | | белый | |
| 25 | стеклянная | | * | | * | | * | | коричневый | |
| 26 | * | | | | | | * | | белый | |
| 27 | * | | | | | | * | | коричневый | |
| 28 | металлическая | | * | | * | | * | | белый | |
| 29 | металлическая | | * | | * | | * | | коричневый | |
| 30 | металлическая | | * | | * | | * | | белый | |
| 31 | металлическая | | * | | * | | * | | коричневый | |

| Исполнение | Особенности конструктивного исполнения | | | | | | | | | |
|------------|--|-------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|--------|----------------------------|----------------|-----------------|
| | Крышка | Щиток | Электророзжиг стола | Электророзжиг духовки | Подсветка духовки | Двойная подсветка духовки | Таймер | Газ-контроль горелок стола | Терморегулятор | Ящик для посуды |
| 00 | | * | | | | | | | | * |
| 01 | | * | * | | | | | | | * |
| 02 | металлическая | | | * | | | | | | * |
| 03 | металлическая | | | | | | | | | * |
| 04 | | | | | | | | | | * |
| 05 | металлическая | * | | * | | | | | | * |
| 06 | металлическая | * | | * | | | | | | * |
| 07 | металлическая | * | | | | | | | | * |
| 08 | металлическая | * | | * | | * | | | | * |
| 09 | металлическая | * | * | * | | * | | * | * | * |
| 10 | стеклянная | * | | * | | * | | | | * |
| 11 | металлическая | * | | | * | * | | | | * |
| 12 | стеклянная | * | | | * | * | | | | * |
| 13 | металлическая | * | * | | * | * | | | | * |
| 14 | стеклянная | * | * | | * | * | | | | * |
| 15 | металлическая | * | * | | * | * | * | | | * |
| 16 | стеклянная | * | * | | * | * | * | | | * |
| 17 | металлическая | * | * | | * | * | * | * | * | * |
| 18 | стеклянная | * | * | | * | * | * | * | * | * |