



ОАО “Электроаппаратура”
Республика Беларусь, 246050,
г. Гомель, ул. Советская, 157
тел. (0232) 56-77-13, 32-03-54, факс (0232) 56-91-72

**ПЛИТА ГАЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ПГЭ 3000
СТБ 1757-2007**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИБМШ.332243.058 РЭ**

Сделано в Республике Беларусь

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

Настоящее руководство по эксплуатации устанавливает правила эксплуатации и содержит описание и сведения по назначению, использованию, транспортированию и хранению плиты газоэлектрической ПГЭ 3000 СТБ 1757-2007 (в дальнейшем «плиты»).

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Плита оснащена четырьмя газовыми горелками и электрической духовкой и предназначена для приготовления пищи исключительно для личных (бытовых) нужд потребителя.

1.2 Вид климатического исполнения УХЛ4 ГОСТ 15150.

1.3 **ВНИМАНИЕ!** УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЛИТЫ К ГАЗУ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРАВО УСТАНОВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ.

1.4 При покупке необходимо убедиться в наличии отметки о дате продажи, подписи продавца и штампа магазина в разделе «Свидетельство о продаже» и в гарантийном талоне.

1.5 Механические повреждения изделия, появившиеся после покупки изделия не являются гарантийным случаем и устраняются за дополнительную плату.

1.6 Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии отсутствия повреждений и комплектности плиты.

1.7 При подключении плиты должен быть заполнен раздел 16 «Талон на установку».

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Категория плиты по типу применяемых газов – II_{2Н3В/Р}.

Используется природный газ G20 (метан) ГОСТ 5542-87 с давлением 1300 Па (13,6,5 мбар) или сжиженный газ G30 (пропан-бутан) ГОСТ 20448-90 с давлением 3000 Па ((30±5) мбар).

Перевод плиты с природного на сжиженный газ производится заменой сопел горелок и винтов малого пламени (ВМП) кранов в соответствии с таблицей 1, разделом 17 только соответствующими организациями, имеющими лицензию на проведение указанных работ.

После перенастройки плиты на сжиженный газ необходимо на заднюю стенку плиты наклеить маркировочную табличку, поставляемую вместе с комплектом сопел и ВМП.

ОАО “Электроаппаратура”
Республика Беларусь, 246050, г. Гомель, ул. Советская, 157

Талон № 3
на гарантийный ремонт
плиты газоэлектрической

ПГЭ 3000 _____ СТБ 1757-2007 _____
исполнение _____ заводской номер _____

продана магазином _____
наименование и номер магазина и его адрес _____

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

личная подпись продавца

Выполнены работы _____
Линия отреза _____
Линия отреза _____
Линия отреза _____
Линия отреза _____

« _____ » 20 ____ г. Исполнитель _____
фамилия, и., о., подпись

Владелец _____
фамилия, имя, отчество _____
подпись _____

наименование предприятия, выполнившего ремонт,

и его адрес _____

подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт

М.П.

Таблица 1

Горелка	Природный газ ном. давл. 1300 Па (13 мбар)				Сжиженный газ ном. давл. 3000 Па (30 мбар)			
	Q_n , кВт	Q_{min} , кВт	сопло	ВМП	Q_n , кВт	Q_{min} , кВт	сопло	ВМП
Быстрая (большая)	3,0	0,75	150	65	3,0	0,75	100	49
Полубыстрая (средняя)	2,0	0,5	120	49	2,0	0,5	80	36
Вспомогательная (маленькая)	0,9	0,3	80	41	0,9	0,3	56	29
Номинальная мощность плиты, кВт				7,9			7,9	
Максимальный расход газа				720 л/ч			495 г/ч	

где Q_n – номинальная тепловая мощность горелки; Q_{min} – тепловая мощность горелки в положении крана «Малое пламя».

В графах «сопло» и «ВМП» указана маркировка, которая соответствует диаметру сопла в мм, умноженному на 100.

Сменные сопла и ВМП в комплект плиты не входят. Они имеются в сервисных службах.

2.2 Основные параметры плиты приведены в таблице 2.

Таблица 2

	ПГЭ 3000-00	ПГЭ 3000-01	ПГЭ 3000-02	ПГЭ 3000-03	ПГЭ 3000-04	ПГЭ 3000-05	ПГЭ 3000-06	ПГЭ 3000-07	ПГЭ 3000-08	ПГЭ 3000-09	ПГЭ 3000-10	ПГЭ 3000-11	ПГЭ 3000-12	ПГЭ 3000-13	ПГЭ 3000-14	ПГЭ 3000-15	ПГЭ 3000-16	ПГЭ 3000-17	ПГЭ 3000-18	ПГЭ 3000-19
Класс плиты	2/1																			
Присоединительная резьба газопровода	G 1/2"																			
Номинальное напряжение, В	220 - 230																			
Род тока	переменный, 50 Гц																			
Класс защиты от поражения электрическим током	I																			
Номинальная мощность ТЭНов духовки, кВт																				
верхний + нижний	2,0																			
гриль	1,3																			
Объём духовки по ГОСТ IEC 60350-1-2013, л	58																	59		
Габаритные размеры (ширина x глубина x высота до рабочего стола), см, не более	60,5 x 61,7 x 85,0																			
Масса, кг, не более	30	31	33	35	33	35														
Содержание серебра, г	0,1962																			
* при положении ручки регулятора мощности духовки в положение «max» ТЭН-гриль автоматически поддерживает постоянную температуру в духовке.																				

2.3 Показатели энергетической эффективности приведены в таблице 3.
Таблица 3

Параметры (по СТБ 2477-2017, СТБ 2478-2017)	Обозначение единица измерения	Значение	
Исполнения плит		–00, ... –05	–06 ... –19
Тип духовки	электрическая		
Количество камер	1		
Источник тепла каждой камеры	электроэнергия		
Объём духовки по ГОСТ IEC 60350-1-2013	л	58	59
Потребление энергии при нагревании стандартного содержимого в камере духовки в процессе одного цикла в стандартном режиме для каждой камеры (электрическая конечная энергия)	EC _{electric cavity} кВт·час/цикл	0,79	0,90
Индекс энергетической эффективности	EEI _{cavity}	100	112,5
Класс энергетической эффективности		A	B

2.4 Срок службы плиты – 10 лет, по истечении которого, во избежание не-предвиденных опасных ситуаций, необходимо обратиться в организацию, осуществляющую надзор за бытовыми газовыми приборами, для определения возможности дальнейшей эксплуатации плиты или необходимости ее замены.

2.5 Критерии предельного состояния элементов изделия, при которых эксплуатация плиты недопустима:

- прогар духовки;
- прогар или повреждение оболочки ТЭНов;
- дефекты шнура питания и гибкого шланга подвода газа.

2.6 Плита имеет модификации, отличительные особенности которых приведены в приложении А.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входят:

- Плита – 1 шт.
- Решетка рабочего стола – 2 шт. (комплект)
- Комплект горелок рабочего стола (насадка, крышка горелки) – по 4 шт.
- Решетка духовки – 1 шт.
- Противень для выпечки, запекания и т.д. – 1шт.
- Жаровня для сбора жира (**не предназначена для выпечки**) – 1шт.
- Комплект вертела: крючок, штык, ручка – по 1шт., вилка – 2шт. – для исполнений плиты с вертелом
- Щиток – 1 шт. с крепежом (винт, гайка – по 2 шт., шайба – 2 шт.) – для исполнений плиты со щитком.
- Фильтр – 1шт.
- Колпачок (**удаляется при подключении к газовой магистрали**) – 1 шт.
- Предохранительный кронштейн –1шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Перечень сервисных центров – 1 шт.
- Тара – 1 шт.

ОАО “Электроаппаратура”
Республика Беларусь, 246050, г. Гомель, ул. Советская, 157

Талон № 2
на гарантийный ремонт
плиты газоэлектрической

ПГЭ 3000 _____ СТБ 1757-2007 _____
исполнение заводской номер

продана магазином _____
наименование и номер магазина и его адрес

дата продажи _____ Штамп магазина _____
личная подпись продавца

Выполнены работы

КОРЕШОК ТАЛЛОНА № 2
на гарантийный ремонт

Исполнитель

Г
Изъятый « _____ »

« _____ » 20 ____ г. Исполнитель _____
фамилия, и., о., подпись

Владелец _____
фамилия, имя, отчество _____
подпись _____

наименование предприятия, выполнившего ремонт,

и его адрес

М.П.

подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Плита соответствует требованиям безопасности по СТБ ЕН 30-1-1-2005, ГОСТ IEC 60335-2-6-2010.

4.2 Лица, пользующиеся плитами, обязаны знать правила безопасного обращения с бытовыми газовыми приборами и внимательно изучить данное руководство. Неправильно подключенная плита не обеспечит надёжную и безопасную работу и может привести к несчастному случаю.

4.3 В стационарной электропроводке до плиты рекомендуется устанавливать устройство (выключатель), которое отключает все полюса плиты. Устройство должно в отключенном положении иметь расстояние между контактами не менее 3 мм.

4.4 Плита предназначена для использования только исключительно для личных (бытовых) нужд потребителя.

4.5 Размещение и эксплуатация газовых баллонов при установке плиты на сжиженный газ должны осуществляться с правилами пожарной безопасности.

4.6 Использование плиты для приготовления пищи на газе ведет к образованию тепла и влажности в помещении установки. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию: держать открытыми естественные вентиляционные отверстия или предусматривать механическое вентиляционное устройство (например, вытяжку).

Интенсивное и продолжительное использование плиты может приводить к необходимости дополнительной вентиляции: например открытие окна или эффективное проветривание, например работа механического вентилятора на более высокой мощности.

4.7 Перед включением плиты в электросеть убедитесь в исправности шнура, вилки и розетки.

4.8 Все работы по ремонту и чистке плиты производите, только отключив её от электросети.

4.9 Ремонт плиты по истечении гарантийного срока службы должен производиться только квалифицированным персоналом специализированных организаций, имеющих лицензию на право установки и обслуживания газовых приборов.

4.10 Поврежденный шнур плиты можно заменять только в сервисной мастерской или на предприятии – изготовителе.

4.11 **ВНИМАНИЕ!** ПЛАМЯ ГОРЕЛКИ ГАСНЕТ ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА ВЫШЕ 1,2 М/С.

4.12 **ВНИМАНИЕ!** КОГДА ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ДУХОВКОЙ, ДОСТУПНЫЕ ЧАСТИ ПЛИТЫ МОГУТ НАГРЕВАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ БЛИЗКО ДЕТЕЙ.

4.13 Плита при использовании может сильно нагреваться. Избегайте прикосновения к нагревательным элементам внутри духовки.

4.14 Во время работы электрогриля дверца духовки должна быть закрыта (для моделей с электрогрилем).

4.15 Во избежание несчастных случаев и возникновения пожара

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛИТЫ БЕЗ НАЛИЧИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ СТАНДАРТАМИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

Производитель не несет ответственности за возможный ущерб, вызванный отсутствием заземления или его неисправностью;

– ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕИСПРАВНОЙ ПЛИТОЙ;

– ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛИТУ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ (ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ, СУШКИ БЕЛЬЯ И Т.П.);

– ИСКАТЬ УТЕЧКИ ГАЗА ПРИ ПОМОЩИ СПИЧЕК И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ ОТКРЫТОГО ОГНЯ;

– УСТАНАВЛИВАТЬ ПЛИТУ В МЕСТАХ С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ (ВПЛОТНУЮ К ДЕРЕВЯННЫМ, ПОКРЫТЫМ ОБОЯМИ, ГОРЮЧИМ ПЛАСТИКОМ И ПОДОБНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ);

– ОТКРЫВАТЬ ОБЩИЙ КРАН НА ГАЗОВОМ СТОЯКЕ, НЕ ПРОВЕРИВ, ЗАКРЫТЫ ЛИ ВСЕ КРАНЫ ПЛИТЫ;

– ОСТАВЛЯТЬ РАБОТАЮЩУЮ ПЛИТУ БЕЗ ПРИСМОТРА;

– СТАВИТЬ НА РЕШЕТКИ СТОЛА ГРУЗ МАССОЙ БОЛЕЕ 12 КГ НАД КАЖДОЙ ГОРЕЛКОЙ;

– НАГРУЖАТЬ ПЛИТУ ГРУЗОМ БОЛЕЕ 100 КГ;

– НАГРУЖАТЬ ПРОТИВЕНЬ И РЕШЕТКУ МАССОЙ БОЛЕЕ 3 КГ;

– НАГРУЖАТЬ ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОСУДЫ МАССОЙ БОЛЕЕ 5 КГ;

– САМОВОЛЬНО ПРОИЗВОДИТЬ КАКИЕ-ЛИБО КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛИТЫ;

– ДЕРЖАТЬ ВБЛИЗИ ВКЛЮЧЕННОЙ ПЛИТЫ ЛЕГКОВОСПАЛЕНИЯЮЩИЕСЯ ВЕЩЕСТВА;

– ПРОВЕРЯТЬ НАГРЕВ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДУХОВКИ ПРИКОСНОВЕНИЕМ РУК;

– РАБОТА ДУХОВКИ С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕЙ;

– ДОПУСКАТЬ ДЕТЕЙ К РАБОТАЮЩЕЙ ПЛИТЕ В ВОЗРАСТЕ ДО 14 ЛЕТ;

– ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ УДЛИНИТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕХОДНИК, ТАК КАК ОНИ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ВОЗГОРАНИЕ.

4.16 Кухонные полотенца, шторы и т.п. должны находиться на безопасном расстоянии, исключающем их воспламенение.

4.17 Прежде чем открывать крышку плиты следует удалить с неё жидкостные загрязнения.

4.18 Прежде чем закрывать крышку плиты конфорки необходимо остудить.

4.19 В случае прекращения подачи газа или самопроизвольного погасания горелки необходимо немедленно закрыть кран перед плитой и краны плиты.

ОАО “Электроаппаратура”
Республика Беларусь, 246050, г. Гомель, ул. Советская, 157

**Талон № 1
на гарантийный ремонт
плиты газоэлектрической**

ПГЭ 3000 _____ СТБ 1757-2007 _____
исполнение заводской номер

продана магазином _____
наименование и номер магазина и его адрес

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

личная подпись продавца

Выполнены работы

« ____ » 20 ____ г. Исполнитель _____
фамилия, и., о., подпись

Владелец _____
фамилия, имя, отчество подпись

наименование предприятия, выполнившего ремонт,

и его адрес

М.П. _____
подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт

Приложение А

Таблица исполнений плиты ПГЭ 3000

Исполнение	Особенности конструктивного исполнения										
	Крышка	Щиток	Электророзжиг стола	Подсветка духовки	ТЭН-гриль	Контроль пламени стола	Таймер	Вертел	Дверца нижняя откидная	Ящик для посуды	Цвет
00	-								*		белый
01	-								*		коричневый
02	-				*				*		белый
03	-				*				*		коричневый
04	*				*				*		белый
05	*				*				*		коричневый
06	*	*	*	*					*		белый
07	*	*	*	*					*		коричневый
08	металлическая	*	*						*		белый
09	металлическая	*	*						*		коричневый
10	металлическая	*	*	*					*		белый
11	металлическая	*	*	*					*		коричневый
12	металлическая	*	*	*	*				*		белый
13	металлическая	*	*	*	*				*		коричневый
14	стеклянная	*	*	*	*				*		белый
15	стеклянная	*	*	*	*				*		коричневый
16	металлическая	*	**	*	*	*	*	*	*		белый
17	металлическая	*	**	*	*	*	*	*	*		коричневый
18	стеклянная	*	**	*	*	*	*	*	*		белый
19	стеклянная	*	**	*	*	*	*	*	*		коричневый

4.20 ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОЯВЛЕНИИ В ПОМЕЩЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА НЕОБХОДИМО ПЕРЕКРЫТЬ КРАН ПЕРЕД ПЛИТОЙ, ВСЕ КРАНЫ ПЛИТЫ, ОТКРЫТЬ ОКНО ЛИБО ФОРТОЧКУ И ВЫЗВАТЬ АВАРИЙНУЮ ГАЗОВУЮ СЛУЖБУ. ДО УСТРАНЕНИЯ УТЕЧЕК НЕ ПРОИЗВОДИТЬ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОГНЁМ ИЛИ ИСКРООБРАЗОВАНИЕМ (НЕ ЗАЖИГАТЬ СПИЧКИ, НЕ КУРИТЬ, НЕ ВКЛЮЧАТЬ ИЛИ ОТКЛЮЧАТЬ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ!).

4.21 Когда плита не работает, общий кран на газовом стояке должен быть закрыт.

4.22 В случае возникновения пожара необходимо перекрыть подачу газа и вызвать пожарную службу.

4.23 Периодически (не реже одного раза в полгода) проверяйте состояние электрошнуря и гибкого шланга подвода газа. При обнаружении каких-либо дефектов (трещины, затвердение материала и т.п.) немедленно обращайтесь в сервисную службу.

4.24 Жаровня служит для сбора жира и сока, выделяющихся при приготовлении блюд на решетке, вертеле. **Жаровня не предназначена для выпечки.**

4.25 Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственных за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

4.26 Особую осторожность проявляйте при приготовлении блюд с большим количеством жира или масла. Перегретые, они легко воспламеняются.

ЗНАЙТЕ! НЕЛЬЗЯ ТУШИТЬ ВОСПЛАМЕНИВШЕЕСЯ МАСЛО ИЛИ ЖИР ВОДОЙ. ПОСУДУ С ОГНЕМ НУЖНО ПЛОТНО НАКРЫТЬ КРЫШКОЙ.

ПОМНИТЕ! НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ НЕСЧАСТНЫМИ СЛУЧАЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ПЛИТОЙ, ЯВЛЯЮТСЯ ОЖОГИ. Обычно они происходят:

- при касании горячих частей плиты;
- при расплескивании кипящих жидкостей;
- в ситуациях, когда опрокидывается посуда, стоящая на передних конфорках.

Производитель не несет ответственности за возможный ущерб, вызванный неправильным применением плиты.

5 УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ

5.1 Устройство плиты приведено на рисунке 1.

В руководстве дается описание всех исполнений плит, поэтому в нем могут упоминаться функции (см. приложение А), которых нет в Вашей плите.

Примечание – в связи с постоянным усовершенствованием конструкции плиты могут иметь место непринципиальные схемные и конструктивные изменения, не ухудшающие её качества.

ВНИМАНИЕ! ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ НЕКОТОРЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛИТЫ (РЕШЕТКИ РАБОЧЕГО СТОЛА, НАСАДКА И КРЫШКА ГОРЕЛКИ И Т.Д.) ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ. ЭТО НЕ ИЗМЕНЯЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ПЛИТЫ И ЯВЛЯЕТСЯ НОРМАЛЬНЫМ.

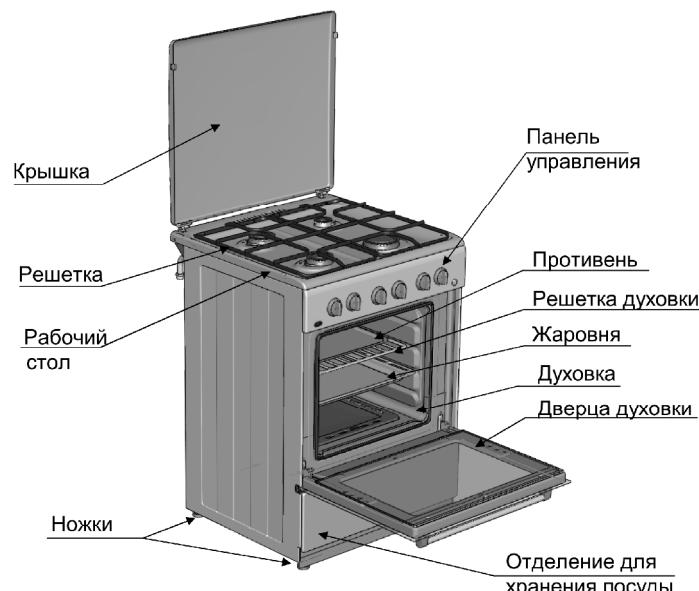


Рисунок 1 – Устройство плиты

5.2 Расположение горелок стола плиты приведены на рисунке 2.

В плитах с электророзжигом горелка имеет свечу электророзжига.

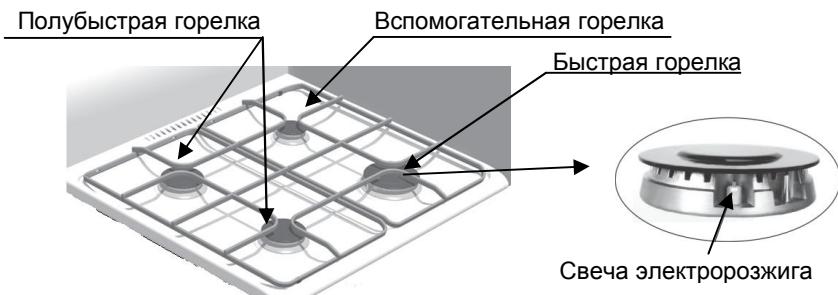


Рисунок 2 - Расположение горелок стола плиты

17 РЕКОМЕНДАЦИИ РЕМОНТНЫМ СЛУЖБАМ

17.1 Для работы на другом виде (давлении) газа необходимо заменить сопла горелок и винты малого пламени (ВМП) кранов. Сопла и ВМП имеют обозначение и устанавливаются согласно таблице 1.

17.2 Замена сопла горелки стола.

- снять решётку с поддона плиты;
- снять крышку горелки и вынуть насадку;
- с помощью торцевого гаечного ключа (S=7 мм) вывернуть сопло из смесителя и заменить на новое;
- сборку произвести в обратной последовательности.

17.3 Замена ВМП в кранах горелок стола

- снять решётку с поддона плиты;
- снять крышки горелок и вынуть насадки;
- отвинтить отвёрткой винты и шурупы по металлу крепления поддона к плите;
- снять поддон с крышкой с плиты;
- гаечным ключом (S=9 мм) отвинтить винты малого пламени с кранов;
- закрутить новые ВМП полностью до упора;
- сборку произвести в обратной последовательности.

17.4 При ремонте (замене) газовых горелок повторное использование резиновых уплотнительных колец не допускается. Их необходимо заменить на новые.


16 ТАЛОН НА УСТАНОВКУ

Установлена в г. _____ по ул. _____
в д. № _____ кв. _____ и пущена в работу _____
специалистом _____
наименование организации _____
Специалист _____ Владелец _____
_____ дата

Прибор укомплектован и работоспособен. С руководством по эксплуатации, правилами пользования и гарантийными обязательствами ознакомлен.

Владелец _____
Подпись, дата

5.3 Органами управления плиты являются ручки кранов горелок рабочего стола и духовки, кнопки, расположенные на панели управления в соответствии с рисунками 3, За, 3б.

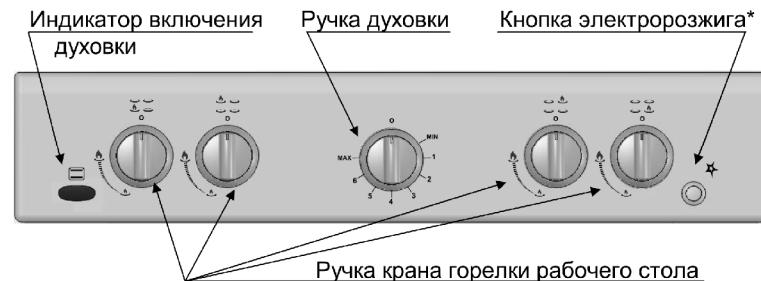

*Предусмотрена в некоторых исполнениях плит

Рисунок 3 – Панель управления плиты

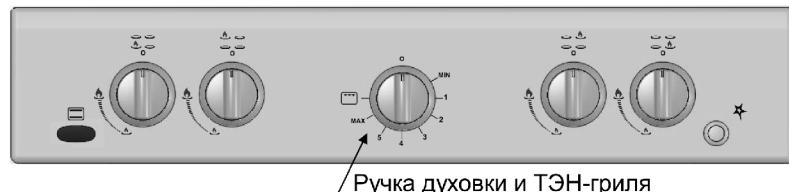


Рисунок За – Панель управления плиты с ТЭН-грилем



Рисунок 3б – Панель управления с таймером

5.4 Духовка в соответствии с рисунком 4 предназначена для выпечки кондитерских изделий, приготовления мяса, птицы, рыбы и т.п.

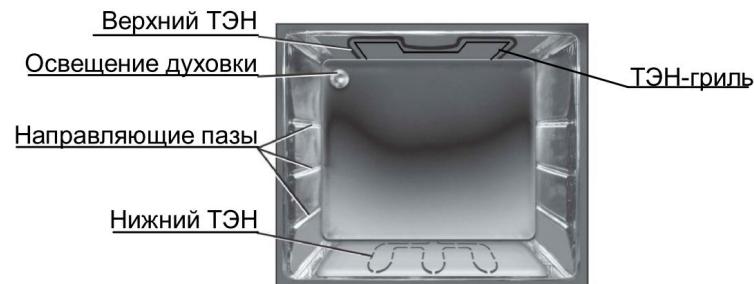


Рисунок 4 – Духовка
9

5.4.1 При приготовлении блюд используется нижний ТЭН, расположенный под днищем духовки и верхний ТЭН в соответствии с рисунком 4.

5.4.2 Духовка оснащена терморегулятором, который автоматически поддерживает температуру в ней.

5.4.3 В духовке предусмотрена возможность приготовление блюд с использованием ТЭН-гриля, а также на вертеле с электроприводом.

ТЭН-гриль поддерживает постоянную температуру в духовке (при наличии).

ВНИМАНИЕ! ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ТЭН-ГРИЛЯ ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ ТЭНЫ ДУХОВКИ НЕ РАБОТАЮТ.

5.5 В нижней части плиты расположено отделение для хранения посуды и принадлежностей.

ВНИМАНИЕ! НЕ ХРАНИТЕ В ЭТОМ ОТДЕЛЕНИИ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.

Плиты выпускаются двух исполнений: с откидной дверцей или с выдвижным ящиком в соответствии с рисунком 5.

Чтобы открыть дверцу, её нужно приподнять вверх и наклонить на себя.

Чтобы открыть ящик, его нужно приподнять вверх. Для того, чтобы извлечь ящик из плиты, прежде всего, выдвиньте его до ограничителя, затем еще раз приподнимите и извлеките. Ящик плиты устанавливается следующим образом: задний ползун ящика вставьте в направляющую на плите и задвиньте до упора.



Откидная дверца



Выдвижной ящик

Рисунок 5 – Отделение для хранения посуды.

5.6 Крышка плиты стеклянная.

На стеклянной крышке нанесен символ, который означает:



ВНИМАНИЕ: СТЕКЛЯННАЯ КРЫШКА ПРИ НАГРЕВЕ МОЖЕТ ЛОПНУТЬ. ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ КРЫШКИ ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЕ ГОРЕЛКИ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ГОРЕЛКИ СТОЛА ПРИ ЗАКРЫТОЙ КРЫШКЕ.

15 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15.1 ОАО «Электроаппаратура» не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям, животным и помещениям по причине нарушения правил эксплуатации плиты.

15.2 Плита снимается с гарантии в следующих случаях:

- в случае утери Руководства по эксплуатации. Дубликат документа не выдается;
- нарушения потребителем правил установки и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве;
- некомплектности и механических повреждений после продажи плиты;
- обнаружения следов воздействия химических веществ;
- использования изделия не по назначению;
- небрежности при хранении, эксплуатации и транспортировании потребителем, торгующей или транспортной организацией;
- повреждения или нарушения нормальной работы, вызванные животными или насекомыми;
- нарушений потребителем техники безопасности при эксплуатации плиты.

15.3 Гарантийный срок эксплуатации плиты – 2 года со дня продажи через торговую сеть при условии:

- соблюдения правил транспортировки и хранения;
- соблюдения правил установки и эксплуатации;
- разборки и ремонта лицами, имеющими на это право;
- присутствия отметки о дате продажи и штампа магазина на гарантийном талоне.

15.4 Гарантийный срок эксплуатации плиты при отсутствии отметки о продаже в руководстве по эксплуатации – 2 года с даты изготовления.

15.5 Гарантийный срок эксплуатации плиты, установленной в общежитии или других местах общего пользования, – 6 месяцев со дня продажи, а при отсутствии отметки о продаже в руководстве по эксплуатации и записи об установке – с даты изготовления.

15.6 Гарантийный срок эксплуатации гибкого шланга в соответствии с документацией на шланг.

15.7 При обнаружении производственного дефекта в течение гарантийного срока эксплуатации ремонт плиты будет произведен на предприятии – изготовителе или уполномоченной сервисной службе.

15.8 Доставка плит для гарантийного ремонта и возврат их после ремонта владельцам проводятся силами и средствами предприятий, осуществляющих гарантийный ремонт.

15.9 Претензии по комплектности и механическим повреждениям после продажи плиты не принимаются.

15.10 Гарантийное обслуживание не распространяется на лампу освещения духовки, регулировку, чистку и уход за изделием.

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Плита газоэлектрическая ПГЭ 3000 исполнение СТБ 1757-2007 заводской номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями СТБ 1757-2007 и признана годной к эксплуатации.

Плита отрегулирована для работы

Тип газа	Давление, Па (мбар)	Н _ј (кДж/м ³)
Природный (метан);	1300 (13)	35900±1800
Сжиженный (пропан-бутан)	3000 (30)	96300±4800

где – Н_ј - низшая теплота сгорания газа

Электрическая прочность изоляции проверена согласно СТБ МЭК 60335-2-6-2006

Дата выпуска

Штамп ОТК

Цена свободная отпускная

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Плиты газоэлектрической ПГЭ 3000 исполнение СТБ 1757-2007 заводской номер

Продана наименование предприятия торговли Дата продажи

Вскрыл упаковку, проверил и продал Фамилия и подпись продавца

Изделие получил, претензий к комплектующим и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен Фамилия и подпись покупателя

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Установка плиты

6.1.1 ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЛИТЫ К ГАЗУ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРАВО УСТАНОВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ, И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ТИПА ПОДКЛЮЧАЕМОГО ГАЗА И ДАВЛЕНИЯ ГАЗА В СЕТИ ТОМУ, НА КОТОРЫЙ НАСТРОЕНА ПЛИТА.

Работы, изложенные в пунктах, помеченных *, должны выполняться специалистами сервисной службы.

6.1.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕНОСИТЬ ПЛИТУ ЗА РУЧКУ ДВЕРЦЫ ДУХОВКИ, СТОЛ И КРЫШКУ ПЛИТЫ.

6.1.3 Плита не присоединяется к патрубку для отвода продуктов сгорания. Плита должна быть установлена в помещении с хорошей вентиляцией.

6.1.4 Перед подключением плиту необходимо установить на место, обеспечив её устойчивость в горизонтальном положении.

ПЛИТА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УСТАНОВКИ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПОЛ, БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДСТАВОК.

Точную регулировку ножек производите широкой отверткой, вращая ножки внутри отделения для хранения посуды. Для удобства вращения чуть приподнимите край плиты со стороны регулирования.

6.1.5 При установке плиты необходимо выдержать расстояния, которые приведены на рисунке 6. Расстояние от задней стенки плиты до стены помещения не менее 50 мм.

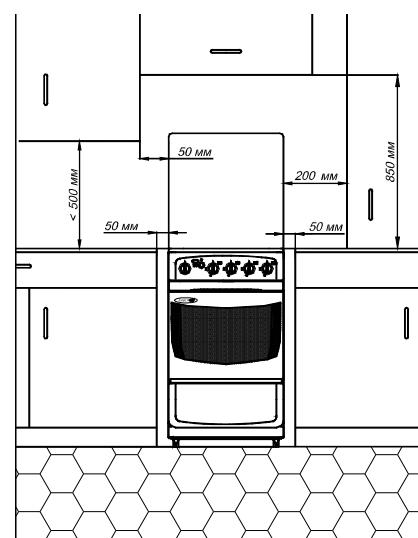


Рисунок 6 – Схема установки плиты

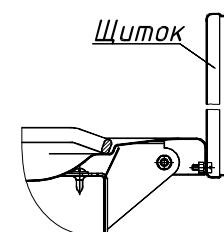


Рисунок 7 – Крепление щитка

6.1.6 Для плиты исполнений – 04 ... – 07 щиток следует закрепить до установки плиты. Щиток необходимо установить на рабочий стол, совместив отверстия для крепления. Закрепить с помощью отвертки винт, шайбу и гайку в двух местах в соответствии с рисунком 7.

6.1.7 Для предохранения плиты от опрокидывания, в комплект входит предохранительный кронштейн

Порядок установки кронштейна (устанавливается потребителем)

– установите плиту на рабочее место, проверив, не препятствует ли открыванию крышки трубы газового стояка. Отметьте на полу линию передней стенки и габариты по ширине согласно рисунку 8;

– отставьте плиту в сторону, разметьте и точно проведите среднюю ось, на которой отложите размер 400 мм;

- приставьте кронштейн и отметьте на полу крепежные отверстия
- если под деревянный, просверлите отверстия \varnothing 3 мм

В остальных случаях просверлите отверстия $\varnothing 8$ мм, вставьте дюбели;
– закрепите кронштейн шурупами;
– поставьте плиту на место, задвинув ее до зацепления кронштейна с
отверстием в задней стенке.

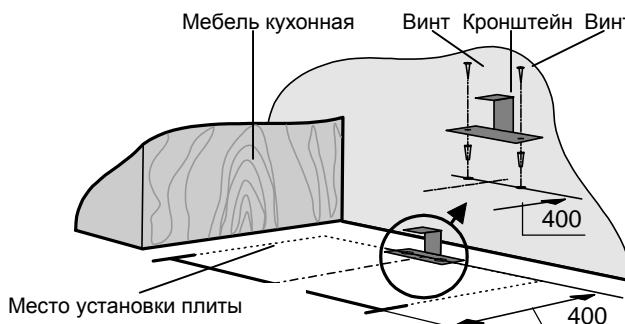


Рисунок 8 – Порядок установки кронштейна

6.1.8 На рабочий стол установить горелки в соответствии с рисунками 2, 9: на смеситель рабочего стола установить насадку, затем сверху надеть крышку горелки.

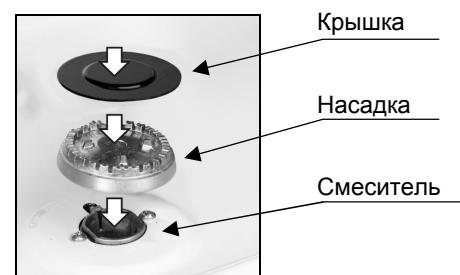


Рисунок 9 – Установка горелки

6.1.9 На рабочий стол установить решетку, в духовку – противень решетку духовки в соответствии с рисунком 1

Продолжение таблицы 5

1	2	3
4. Не работает электророзжиг – нет искры – есть искра, но не зажигается	–Повреждена проводка к разряднику; – Сломан фарфоровый корпус разрядника; –Сильно загрязнен или залит разрядник; –Слишком большое давление сети	*)Заменить проводку; *)Заменить разрядник; Прочистить и просушить разрядник; Зажигать при меньшей подачи газа.
5.Не горит лампа освещения духовки	– Перегорела лампа – Повреждена проводка	Заменить лампу исправной (см. раздел 12) *) Заменить проводку
6 Не вращается вертел	– Мотор остановился в "мертвой" точке – Штык выходит из зацепления с муфтой мотора	При включении вертела повернуть штык в любую сторону; Сместить опорную втулку или чуть подогнуть крючок

12 ЗАМЕНА ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ ДУХОВКИ

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЛАМПЫ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРИБОР ВЫКЛЮЧЕН, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Для замены лампы освещения необходимо:

- отключить плиту от электрической сети;
- вывернуть против часовой стрелки стеклянный плафон, закрывающий лампу в соответствии с рисунком 16;
- заменить лампу мощностью не более 15 Вт;
- установить плафон.

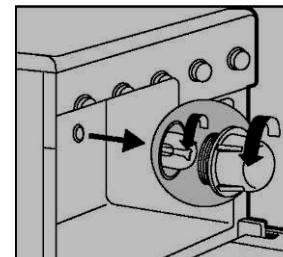


Рисунок 16 – Замена лампы освещения

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Перевозить плиту необходимо в заводской упаковке согласно указанным на ней требованиям манипуляционных знаков.

9.2 Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту плиты от атмосферных осадков и механических повреждений.

9.3 Плиту необходимо хранить в помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % при 25 °С.

9.4 При транспортировании плиты должна быть исключена возможность перемещения внутри транспортного средства.

9.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДВЕРГАТЬ ПЛИТУ УДАРНЫМ НАГРУЗКАМ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ.

10 УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Если вы хотите заменить старую плиту, необходимо обратиться в организацию, осуществляющую надзор за бытовыми газовыми приборами, по разъяснению порядка утилизации.

10.2 В случае, если плита будет отправлена на свалку, помните, что, попав в детские руки, она может привести к несчастному случаю.

Позаботьтесь о том, чтобы сделать ее максимально безопасной.

Обрежьте шнур питания.

11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

11.1 При возникновении неполадок проверьте перед вызовом мастера сервисного центра:

- открыт ли общий кран на газовом стояке;
- чистые и сухие ли горелки стола;
- подключена ли плита к электросети.

11.2 Возможные неисправности плиты и способы их устранения приведены в таблице 5.

Таблица 5

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
1	2	3
1. Не поступает газ к горелке.	Засорилось сопло.	Прочистить тонкой иглой выходное отверстие сопла.
2. Горелка горит неравномерно.	Засорились отверстия горелки.	Прочистить отверстия горелки жесткой щеткой.
3. Заклинило ручку крана либо она поворачивается с трудом.	Выработалась смазка крана.	¹⁾ Отвернуть и снять фланец крана и стержень с пружиной. Извлечь пробку крана. Удалить старую смазку и нанести тонким равномерным слоем новую. Смазка не должна попасть в газовые каналы. (Рекомендуемая смазка «Герметин»)

6.2 Подключение плиты

6.2.1 Плита имеет присоединительную резьбу газопровода G1/2".

6.2.2 Плита может подключаться к газовому стояку посредством гибкого шланга с накидной гайкой с резьбой G1/2" в соответствии с рисунком 10.

Выбранный гибкий шланг должен быть разрешён к применению органами, осуществляющими лицензирование изделий системы газоснабжения.

Гибкий шланг в комплект поставки не входит и приобретается через торговую сеть.

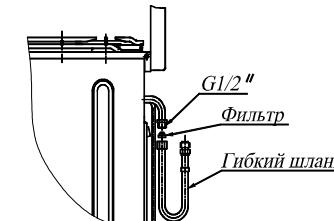


Рисунок 10 – Схема подключения гибкого шланга прямым соединением

6.2.3 При подключении и установке плиты должны быть соблюдены следующие требования:

- извлечь защитный колпачок;
- шланг должен быть доступен для осмотра по всей длине;
- шланг не должен ничем пережиматься, иметь сильных изгибов и испытывать растягивающие усилия;
- шланг и шнур питания для моделей с электророзжигом не должен проходить в зоне горячего воздуха дымохода и касаться задней стенки плиты (см. рисунок 11).
- длина шланга не должна быть более 2,5 метра;
- если шланг имеет повреждения, он должен заменяться целиком, ремонт недопустим.

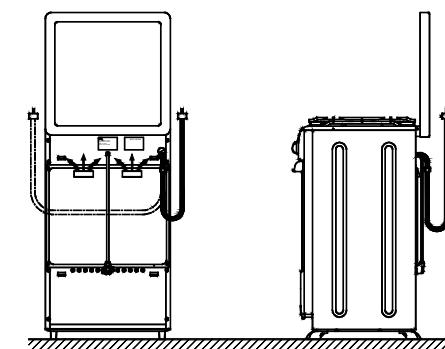


Рисунок 11 – Примеры подключения шланга

6.3 Первое включение

6.3.1 При первом включении механик должен проверить герметичность присоединения плиты к газопроводу или баллону и провести регулировочные работы.

ПОМНИТЕ! ЗАПРЕЩЕНО ПРОВЕРЯТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ И ИСКАТЬ УТЕЧКИ ГАЗА С ПОМОЩЬЮ ЗАЖЖЕННОЙ СПИЧКИ И ДРУГОГО ОТКРЫТОГО ОГНЯ.

6.3.2* После подключения плиты необходимо проверить работу горелок. При нормальном горении пламя спокойное с ровными языками одинаковой окраски.

6.3.3 Плита подключается к сети 220 – 230 В ~ 50 Гц к розетке с заземляющим контактом, которая должна находиться в легкодоступном месте. Плита, поставленная на рабочее место, не должна ее закрывать.

6.3.4 Перед включением плиты в электросеть, проверьте соответствие напряжения электросети напряжению, указанному в маркировке плиты, а также наличие розетки с заземлением.

6.3.5 Плиту необходимо эксплуатировать с устройством защитного отключения, имеющим следующие значения параметров: номинальный ток нагрузки не менее 6,3 А, номинальное напряжение – 220 В, номинальный отключающий дифференциальный ток (ток утечки) должен быть не более 30 мА

6.3.6 Прежде чем подключить плиту к электросети, все части плиты протирают насухо, а духовку и комплект (противни и решетку) вымыть теплым мыльным раствором, затем протереть насухо и просушить.

6.3.7 Перед первым использованием духовку необходимо прогреть.

Для этого необходимо установить ручку включения и регулирования мощности духовки в положение «max». Прогревание производится в течение 30-40 минут на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, при этом необходимо полностью открыть дверцу духовки для проветривания.

6.3.8 Минимальный диаметр посуды устанавливаемой на горелки:

- вспомогательную (маленькую) – 12 см;
- полубыструю (среднюю) – 16 см;
- быструю (большую) – 20 см.

При приготовлении пищи на плите не рекомендуется использовать посуду с выпуклым дном.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Перед началом уборки необходимо отключить плиту от электросети.

8.2 Прежде чем открывать крышку плиты следует удалить с неё жидкостные загрязнения.

8.3 Прежде чем закрывать крышку плиты горелки рабочего стола необходимо остудить.

8.4 Плиту следует мыть кухонной губкой, теплой водой с моющим средством для посуды и протирать мягкой тканью.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ЧИСТКЕ ДУХОВКИ НЕ ПОВРЕДИТЕ ДАТЧИК ТЕМПОРЕГУЛЯТОРА, ПЛАФОН ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ И УПЛОТНИТЕЛЬ ДУХОВКИ.

8.5 При чистке плиты не пользуйтесь металлической мочалкой, щеткой или ножом для удаления загрязнений. Прикипевшую грязь предварительно размочите.

8.6 При чистке плиты не применяйте абразивные порошки, а также вещества, содержащие кислоты.

8.7 Не используйте крупнозернистые абразивные чистящие средства или острые металлические предметы для очистки стекла дверцы, так как это может оцарапать поверхность и привести к повреждению стекла.

8.8 Каждый раз после пользования духовкой ее необходимо вымыть теплой водой с моющим средством, протереть насухо и просушить.

ВНИМАНИЕ! ОЧИСТКА ПАРОМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ СПЕЦИАЛЬНОЕ АЭРОЗОЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИРА.

Когда моете духовку, будьте аккуратны – не повредите резиновое уплотнение.

8.9 **ВНИМАНИЕ!** ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ДВЕРЦЫ ДУХОВКИ.

8.10 Для удобства чистки духовки дверцу можно снять. Для этого:

- откройте дверцу;
- поднимите и поверните до упора рычаги, расположенные на двух шарнирах (см. рисунок 15);

– закройте дверцу до упора в рычагах и приподнимите вверх, снимите.

Установку дверцы производите в обратной последовательности.

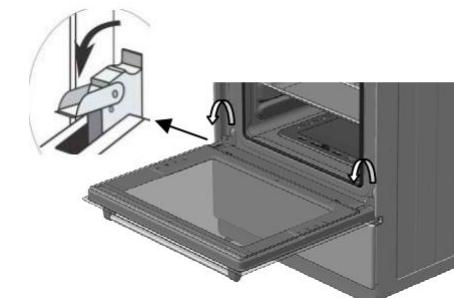


Рисунок 15 – Схема демонтажа дверцы духовки

Максимальная порция обжариваемого мяса на вертеле не должна превышать 3 кг. Время обжаривания на вертеле цыпленка массой 1 кг не более 60 минут.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ (РУЧНОЕ) ВРАЩЕНИЕ ВЕРТЕЛА.

По окончании приготовления блюда выключить гриль и привод вертеле, повернув ручку духовки против часовой стрелки и установить на деление «0».

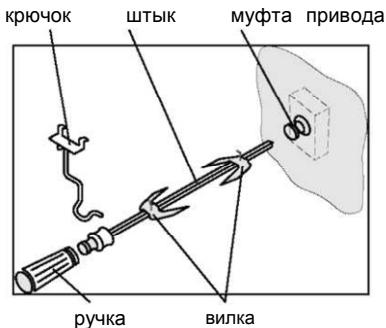


Рисунок 12 – Схема установки вертелеа

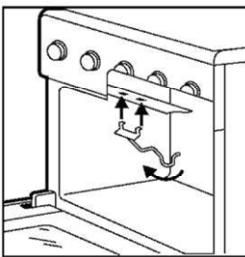


Рисунок 13

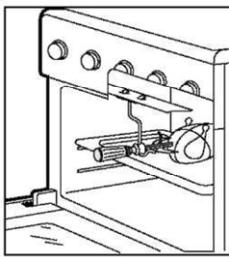


Рисунок 14

7.4 Ручка таймера (механического)

Вокруг ручки таймера в соответствии с рисунками За и 3 б нанесена шкала с делениями от 0 до 60 минут. Механический таймер заводится поворотом ручки по часовой стрелке. Установливая время, следует сначала завести ручку таймера приблизительно на 5 делений шкалы дальше необходимого значения. Затем, поворачивая ручку против часовой стрелки, установить ее на нужное значение времени. По истечении установленного времени раздастся звуковой сигнал.

При необходимости выключить таймер следует поворотом против часовой стрелки установить ручку на символ 0.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Положение каждой горелки, управляемой соответствующей ручкой, схематически помечено закрашенным кружком на панели управления.

Все краны обеспечивают плавную регулировку пламени, а также работу горелок в режимах «Большое пламя» (символ – ) и в фиксированном режиме «Малое пламя» (символ – ).

7.2 Эксплуатация рабочего стола

7.2.1 Включение и зажигание горелки

Для зажигания горелки следует:

- открыть общий кран подачи газа;
- поднести горящую спичку к выбранной Вами горелке;
- одновременно нажать и повернуть соответствующую ручку крана против часовой стрелки на 90 градусов. Через 1-2 секунды газ должен загореться равномерно у всех огневых отверстий горелки.

Горелка загорится в режиме «Большое пламя» (символ – )

Для перехода в режим «Малое пламя» (символ – ) необходимо продолжить поворот против часовой стрелки до упора.

Если горелка не зажглась, повторяйте попытки снова, но не более чем в течение 5 секунд. Если после этого горелка не зажигается, закройте кран и повторите розжиг снова не менее чем через 1 минуту.

При погасании пламени горелки (по любой причине) выключите газ, перекрыв кран горелки, и подождите не менее 1 минуты перед повторным включением.

7.2.2 Включение и зажигание горелки с электророзжигом

В плитах оснащенных электророзжигом, горелки стола зажигаются от искры высоковольтного разряда.

Для зажигания горелки с электророзжигом следует:

- вставить вилку шнура питания в розетку электрической сети;
- открыть общий кран подачи газа;
- нажать и повернуть ручку крана против часовой стрелки, установить на символ  . Одновременно нажать и отпустить кнопку электророзжига (символ – ) между разрядником и горелкой на всех конфорках проскаивает искра. Газ должен загореться в режиме «Большое пламя» равномерно у всех огневых отверстий горелки. Розжигается горелка, на которую подается газ.

Когда в сети большое давление, горелка зажигается легче при меньшей подаче газа (положение ручки между «Большим» и «Малым» пламенем).

Для перехода в режим «Малое пламя» необходимо нажимая, повернуть ручку против часовой стрелки до символа  .

Если горелка не зажглась, повторяйте попытки снова, но не более чем в течение 5 секунд. Если после этого горелка не зажигается, закройте кран и повторите розжиг снова не менее чем через 1 минуту.

При погасании пламени горелки (по любой причине) выключите газ, перекрыв кран горелки, и подождите не менее 1 минуты перед повторным включением.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАЖИМАТЬ КНОПКУ ЭЛЕКТРОРОЗЖИГА ПРИ СНЯТЫХ ГОРЕЛКАХ – ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОРОЗЖИГА!

7.2.3 Выключение горелки рабочего стола

Для выключения горелки рабочего стола следует нажать и повернуть соответствующую ручку крана по часовой стрелке до упора (символ «●»).

При завершении работы всех горелок необходимо перекрыть общий кран на газовом стояке.

7.3 Эксплуатация духовки

ВНИМАНИЕ! ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЬ ДУХОВКИ СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО ЗА РУЧКУ, ИЗБЕГАЯ КАСАНИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДВЕРИ.

ВНИМАНИЕ! ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮДА В ДУХОВКЕ НА ПРОТИВНЕ, НА ВЕРТЕЛЕ ИЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРИЛЯ ДВЕРЦА ДУХОВКИ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАКРЫТА.

7.3.1 Включение духовки

Работа духовки регулируется ручкой, которая имеет положения:

- 0, min, 1, 2, 3, 4, 5, max, гриль ();
- 0, min, 1, 2, 3, 4, 5, 6, max – для исполнений плит без гриля.

В исполнениях плит с подсветкой духовки – подсветка включена при всех рабочих режимах духовки.

Для работы духовки необходимо:

- вставить вилку шнура в розетку электросети и, (или) включить выключатель (при его наличии);
- повернуть ручку включения и регулирования мощности духовки по часовой стрелке до положения «min». при этом загорается световой индикатор работы духовки (), что сигнализирует о включении ТЭНов.

Увеличение мощности в духовке производится поворотом ручки по часовой стрелке до выбранного или максимального значения «max».

Температура в духовке соответствует положению ручки духовки согласно таблице 4.

Таблица 4

Положение ручки регулятора мощности жарочного шкафа	Средняя температура в центре рабочего пространства жарочного шкафа, °C
min	не более 100
max	не менее 240

Примечание – разбивка интервала температур от «min» до «max» на девять оцифрованных положений является условной.

Для каждого блюда и способа его приготовления положение ручки включения духовки необходимо подобрать индивидуально.

Необходимо учитывать, что световой индикатор работы духовки и электронагреватели духовки автоматически включаются и выключаются в соответствии с заданным режимом работы.

Для ускоренного разогрева духовки до максимальной температуры рекомендуется ручку регулятора мощности установить в положение «max».

После прогрева в течение 20 минут ручку регулятора мощности нужно установить в необходимое рабочее положение.

7.3.2 Выключение духовки

Для выключения духовки следует повернуть ручку духовки против часовой стрелки и установить на деление «0». При этом световой индикатор работы духовки гаснет.

С целью экономии электроэнергии, рекомендуется при достижении необходимой температуры приготовляемого блюда регулятор мощности переключить на меньшую мощность нагрева.

По окончании работы с плитой извлеките вилку шнура из розетки и (или) отключите выключатель (при его наличии).

7.3.3 Использование ТЭН-гриля

Гриль включается поворотом ручки духовки по часовой стрелке до символа  . Мощность гриля не регулируется. ТЭН-гриль автоматически поддерживает постоянную температуру в духовке.

Для традиционного обжаривания с использованием гриля необходимо:

- извлечь из духовки противень;
- закрыть дверцу духовки;
- включить гриль и прогреть духовку;
- разместить блюдо непосредственно на решетке или установить посуду с блюдом на решетку;

- установить противень глубокий для сбора жира (при необходимости);
- закрыть дверцу духовки.

По истечении половины времени обжаривания блюда следует перевернуть.

По окончании приготовления блюда выключить гриль, повернув ручку духовки против часовой стрелки до деление «0».

ВНИМАНИЕ! ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ТЭН-ГРИЛЯ ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ ТЭНЫ ДУХОВКИ НЕ РАБОТАЮТ.

7.3.4 Использование вертела

В исполнениях плит с вертелем – вращение вертela включается при работе ТЭН-гриля.

Для обжаривания на вертеле необходимо:

- извлечь из духовки противень, решетку;
- установить крючок: вставить зацепы крючка в пазы верхней полки проема духовки и опустить крючок вниз в соответствии с рисунком 12;
- установить на штык ручку, затем одну из вилок, зафиксировав ее болтом. Наколоть по центру приготовляемое мясо и закрепить на середине вертela второй вилкой, зафиксировав ее болтом;

– установить острый наконечник штыка в привод вертela до упора, а наконечник штыка с ручкой уложить на крючок в соответствии с рисунками 13, 14;

- снять ручку со штыка, повернув ее против часовой стрелки;
- установить жаровню для сбора жира под вертел и закрыть дверцу духовки;
- включить гриль и вертел, установив ручку включения и регулирования мощности духовки или включения ТЭН-гриля в положение  .